



- en Operating Instructions Vacuum Cleaner
- fr Instructions d'utilisation Aspirateur
- es Manual de Uso y Manejo Aspiradora

SDAE0, SDBE0, SDCE0

HS14

Only Miele FilterBags, filters and accessories with the "Original Miele" logo can be used with this vacuum. Only then can the suction power of the vacuum cleaner reach its optimum potential creating the best possible cleaning results.

USE OF NON-MIELE COMPONENTS MAY VOID THE WARRANTY.

The use of FilterBags made of paper or a similar material, or FilterBags with a cardboard retaining plate can lead to serious damage to the vacuum cleaner and may void the warranty, just as with the use of FilterBags without the "Original Miele" logo.

The "Original Miele" Logo will appear on the packaging or directly on the FilterBag.





Purchasing new FilterBags and filters

Original Miele FilterBags and filters can be purchased from an authorized Miele vacuum dealer or by visiting the Miele store at www.mieleusa.com.

en - Contents

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Guide to the vacuum cleaner
Before using the vacuum cleaner
Using the included accessories
Operation
Power cord
Turning the vacuum on and off
While vacuuming
Rotary dial
Adjusting the suction
Opening the air inlet valve
Parking, transport and storage
Maintenance and care
Purchasing new filter bags and filters
Which filter bags and filters are the right ones?
When to change the filter bag
Replacing the filter bag
When to change the dust compartment filter (motor protection)
Replacing the dust compartment filter (motor protection)
Replacing the exhaust filter
Replacing the "Active AirClean 50" filter and the "HEPA AirClean 50" filter 16
Exchanging exhaust filters
When to change the thread catcher pads of the standard floor brush
Replacing the thread catchers
Cleaning and care
Frequently asked questions
After sales service
Optional accessories
Caring for the environment.
LIMITED WARRANTY - VACUUM CLEANERS USA

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

Keep these operating instructions in a safe place and pass them on to any future user.

WARNING-

To reduce the risk of fire, electric shock or injury:

Before using

Check the voltage rating of the vacuum cleaner before connecting the power cord to an electrical outlet. Your power source should correspond with the voltage rating plate located on the underside of the vacuum. Use only household AC outlets. Never use DC power sources. If you are not sure of your home's voltage supply, consult a qualified electrician. Connecting the vacuum cleaner to a higher voltage than indicated in these instructions may result in damage to the vacuum cleaner or injury.

- To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other.) This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not alter the plug in any way.
- A damaged vacuum cleaner can be dangerous. Check the packaging, vacuum cleaner and accessories for any signs of damage. Do not use a damaged appliance.
- Do not use with a damaged cord or plug. If the appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors or submerged in water, bring it to a service center.
- The electrical outlet must be fitted with a 15 A fuse.

Use

- Do not use on people or animals.
- ▶ Do not use outdoors or on wet surfaces. Only **dry** surfaces should be vacuumed.
- Use only as described in this manual. Use only Miele recommended accessories.
- Do not alter or modify the vacuum cleaner.
- This appliance is intended for household use only.
- Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Close attention is necessary when used near children.
- Never use the vacuum cleaner without the filter bag or filters in place. Otherwise it could be damaged.
- If a filter bag is not inserted, the dust compartment lid will not close. Do not force it shut.
- Do not leave the vacuum plugged in. Unplug it from the outlet when not in use and before servicing.
- On the underside of the vacuum handpiece is a metal insert designed to absorb static electricity. Please make certain that your hand remains around this metal insert when vacuuming.
- Persons which lack physical, sensory or mental abilities or experience with the machine should not use it without supervision or instruction by a responsible person.
- Unwind the cord completely to aid the vacuum cleaner in dissipating heat.

- This vacuum should not be used to entrap or retain any hazardous materials.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up liquids or damp dirt. This could impair the electrical safety of the vacuum cleaner. Wait for freshly shampooed carpets to dry.
- Do not vacuum anything that is burning or smoking such as cigarettes, matches or hot ashes. The vacuum cleaner could catch fire.
- Do not vacuum toner dust. Toner, such as that used in printers and photocopiers can conduct electricity.
- Do not use to pick up any flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present. The vacuum cleaner could explode.
- Do not vacuum up items which are heavy, hard or have sharp edges. They could cause a blockage and damage the appliance.
- Do not pull or carry by the cord, use the cord as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Do not run the appliance over the cord. Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle the plug or vacuum with wet hands.

- ► Keep the power cord, hair, loose clothing, fingers and all parts of the body away from openings and moving parts.
- Do not place anything into the openings of the vacuum cleaner. Do not use if any openings are blocked; keep them free of dust, lint, hair, or anything that may reduce air flow.
- This appliance is equipped with a power cord reel. Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Floor attachments, accessories and wands must not be used at head level to avoid injury to eyes and ears.
- Monitor the filter bag change indicator and inspect all filters regularly. For best performance, the filter bag and filters should be replaced when necessary. A full bag or blocked filter will reduce the vacuum cleaner's suction power. A temperature limiter automatically switches the vacuum cleaner off if it gets too hot, see "Frequently asked questions".

Using accessories

- The hose and the telescopic wand contain electrical wires. Do not use the vacuum cleaner if these parts are damaged, cut or punctured. Avoid picking up sharp objects. Danger of electric shock!
- Unplug the vacuum when changing accessories, especially the Hose, Telescopic wand, Turbobrush and Powerbrush.
- To avoid the risk of injury when vacuuming with a Miele Power or Turbobrush do not touch the rotating roller brush. Danger of injury.
- The socket on the vacuum cleaner (depending on model) must only be used for the Miele Powerbrush specified for use with this appliance.
- Danger of injury. The Miele Powerbrush is a motor driven accessory for use only with Miele vacuum cleaners. The vacuum cleaner must not be used with another manufacturer's powerbrush.
- Do not use the vacuum cleaner without an accessory attached. The rim could be damaged and injuries could result from sharp edges.
- Miele filter bags are disposable and intended to be used only once. Do not attempt to reuse. An over stuffed filter bag will reduce the efficiency of the vacuum cleaner.
- Only use genuine Miele filter bags with the Miele quality signet and original Miele filters and accessories. Only then will the manufacturer guarantee its safety.

Cleaning, maintenance and repairs


- Turn the vacuum cleaner off after each use and before every cleaning / maintenance. Pull the plug from the outlet.
- Never submerge the vacuum cleaner in water. Clean only with a dry cloth or slightly damp cloth when disconnected from the mains supply. If moisture gets into the appliance there is a risk of electric shock.
- The electro-suction hose and the telescopic wand contain electrical wires. The plug connectors must not come in contact with water. These items may only be cleaned with a dry cloth, no moisture can touch them. Danger of electric shock.
- Repairs must only be performed by an authorized service agent in accordance with national and local safety regulations. Unauthorized repairs could cause injury or machine damage.
- If the power cord is damaged it should be replaced along with a new cable reel by Miele Technical Service.

Disposing of an old appliance

▶ Before discarding an old vacuum cleaner, please cut off the power cord and render the plug useless. Ensure the appliance presents no danger to children while being stored for disposal.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

en - Guide to the vacuum cleaner

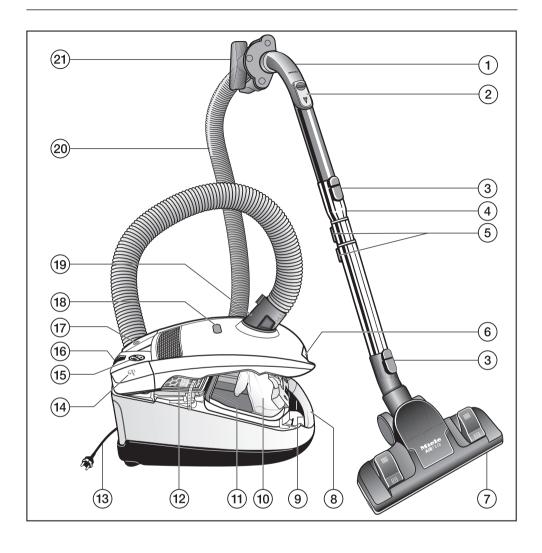

ONLY MIELE FILTERBAGS, FILTERS AND ACCESSORIES WITH THE "ORIGINAL MIELE" LOGO CAN BE USED WITH THIS VACUUM CLEANER. USE OF NON-MIELE COMPONENTS MAY VOID THE WARRANTY.

en - Guide to the vacuum cleaner

The illustrations show the vacuum cleaner and all available options.

- 1 Hand piece XXL *
- 2 Air inlet valve *
- (3) Lock release button
- 4 Three piece telescopic wand *
- 5 Telescopic wand release button *
- 6 Dust compartment lid release
- (7) Floor brush *
- ® Carrying handle
- 9 Socket for Powerbrush *
- 10 Filter bag
- ① Dust compartment filter (pre-motor filter)
- 12 Exhaust filter *
- (13) Power cord
- 14 Cord rewind switch
- 15 Suction power selector
- 16 Park-System
- 17 On/Off (1) foot switch
- (18) Airflow indicator
- 19 Hose connector *
- 20 Suction hose *
- 21 Accessory clip

The features marked * may vary or not be available on your model.

Some models are supplied with a Miele Powerbrush or Turbobrush as standard (not illustrated). Separate operating and maintenance instructions are supplied with these brushes.

The illustrations referred to in the text are shown on the fold-out pages at the end of these operating instructions.

Before using the vacuum cleaner

Attaching the suction hose (see fig. 1)

Insert the elbow into the suction socket until it clicks. Use the inlet quides to direct insertion.

Removing the suction hose (see fig. 2)

Press the release buttons at the sides of the elbow and lift the hose from the socket.

Connecting the handle to the suction hose (see fig. 3)

■ Insert the suction hose into the handle until it clicks into position.

Connecting the handpiece and telescopic wand (see fig 4)

- Insert the handpiece into the telescopic wand. Use inlet guides to direct insertion.
- To release the handpiece from the telescopic wand press the locking button (see arrow) and pull the handpiece away from the telescopic wand with a slight twist.

Adjusting the telescopic wand (see fig. 5)

The telescopic wand consists of two sections which are height-adjustable.

Press the adjustment button to release the tubes and adjust to the desired height.

Attaching the standard floor brush (see fig 6)

(depending on model)

■ Insert the wand into the floor brush and twist until it locks with a click.

To release the floor brush from the telescopic wand, press the locking button (see arrow) and pull the wand out of the floor brush.

Floor brush settings (see fig. 7, 8 + 9)

Observe the cleaning instructions of the floor manufacturer.

To clean carpets and area rugs:

■ Press the foot switch .

To clean hard flooring:

■ Press the foot switch III.

Floors with very deep joints and cracks should be vacuumed using the floor brush with the bristles out.

AirTeQ Combination Floor Tool (see fig. 9)

This floor tool has been specially developed to achieve excellent cleaning results using low energy. It has particularly low power consumption and high suction capability.

Warning: If the suction power of the AirTeQ Combination Floor Tool seems too high, reduce the suction until the tool is easier to move across the floor (see "Correct use -adjusting the suction power").

Activating the exhaust filter change indicator

Depending on the model, one of the following standard exhaust filters is installed (see fig. 10).

- a AirClean Filter
- **b** Active AirClean 50 Filter (black)
- c HEPA AirClean 50 Filter (white)

If your vacuum cleaner is equipped with a type **b** or **c** exhaust filter, you will need to activate the exhaust filter change indicator.

- Open the dust compartment lid and raise until it clicks into place (see fig. 11).
- Remove the marker strip (see fig. 12).
- Press the exhaust filter change indicator ► (see fig. 13).
- After about 10-15 seconds, a small red marker will appear in the left-hand side of the display (see fig. 14).
- Close the dust compartment lid until it clicks into place. Take care not to catch the Filter bag in the lid.

How the exhaust filter change indicator works

The exhaust filter change indicator displays the useful life of the exhaust filter. The indicator will turn fully red after approx. 50 hours of operation, which is equivalent to one year of average use (see fig. 15).

Using the included accessories (see fig. 16)

The following accessories are included:

① Dust brush with natural bristles
For cleaning moldings, decorative or
carved items, etc.
The head of the dusting brush can
be swivelled to attain the best
cleaning position.
For dusting particularly delicate
objects.

2 Upholstery tool

For cleaning upholstery, mattresses, cushions, curtains, covers, etc.

③ Crevice nozzle For cleaning in folds, crevices and

4 Accessory clip for the included accessories (see fig. 17)

Position the accessories as indicated with the symbols on the accessory holder.

Insert the accessory holder either on the hand piece at the handle or on the hose connector of the vacuum cleaner.

Standard floor brush (see fig. 18) (depending on model)

■ For safety, when vacuuming stairs it is best to start at the bottom and move upwards.

Some models are supplied with a Miele Powerbrush or Turbobrush as standard. Separate operating and maintenance instructions are supplied with these brushes.

Operation

Power cord

Do not pull or carry by the cord, use the cord as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Do not run the appliance over the cord. Keep the cord away from heated surfaces.

Do not unplug by pulling the cord. To unplug grasp the plug, not the cord.

This appliance is equipped with a power cord reel. Hold the plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.

Unwinding (see fig. 19)

Hold the plug and pull out the power cord.

To reduce the risk of electric shock, the vacuum has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, contact a qualified electrician. Do not alter the plug in any way.

Danger of overheating and damage.

Rewinding (see fig. 20)

- Unplug the vacuum from the outlet.
- Press the rewind switch the power cord will rewind automatically. Hold the plug so that it does not whip around when rewinding.

Turning the vacuum on and off (see fig. 21)

■ Press the On/Off ① button.

While vacuuming (see fig. 22 + 23)

The vacuum cleaner can also stand on its end for vacuuming stairs, drapes etc.

To prevent static electricity your hand must touch the metal inlay on the underside of the vacuum hand piece. Be certain to continuously touch this inlay when vacuuming fine dust, flour or sawdust as these materials are more likely to create a static discharge. To further prevent static discharge, pull the vacuum along by the hose with one hand while continuing to hold the hand piece in the other hand.

Rotary dial (see fig. 24)

■ Turn the rotary dial to the desired suction power setting.

Adjusting the suction

You can adjust the suction power to suit the type of flooring. By reducing the suction power the floor brush can be pushed easier. The symbols on the controls indicate the type of use the settings are suitable for:

- curtains, lightweight fabrics
- upholstery, cushions
- thick pile carpets, rugs and runners
- nenergy saving, daily vacuuming with low noise level
- low pile carpets
- hard flooring and intensive cleaning of carpets

When using the AirTeQ Combination Floor Tool, if the suction seems too high, reduce the suction until the tool is easier to move across the floor.

Opening the air inlet valve (see fig. 25) (depending on model)

The air inlet valve can be opened to quickly reduce the suction power of the tool being used, e.g. when moving from a carpet to an area rug.

Open the air inlet valve far enough to reduce the suction power.

Opening the air inlet valve reduces the power to the tool being used.

Parking, transport and storage

Park-System (see fig. 26)

The Park system allows you to conveniently park the wand and floor brush on the vacuum cleaner during brief pauses.

■ Insert the lower clip on the floor brush into the slot on the end of the vacuum cleaner from above.

When vacuuming on a sloping surface, e.g. on a ramp, push all telescopic tubing parts completely together.

Park-System for storage (see fig. 27) (depending on model)

Turn the vacuum cleaner off after use. Unplug the power plug from the electrical outlet.

■ Stand the vacuum cleaner upright.

It is helpful to completely insert the tubes into the telescopic wand.

Insert the suction unit with the parking slot from above into either side of the Park-System.

This makes the vacuum cleaner easier to carry and store.

Maintenance and care

↑ Turn off and unplug the vacuum cleaner before performing any maintenance work.

The Miele filter system consists of the following three components.

- Filter bag
- Exhaust filter
- Dust compartment filter

Each of these components must be changed periodically to maintain the vacuum cleaner's efficiency.

Only use Miele filter bags, filters and accessories with the "Original Miele" logo. Only then can the suction power of the vacuum cleaner reach its optimum potential creating the best possible cleaning results.

The use of filter bags made of paper or a similar material, or filter bags with a cardboard retaining plate can lead to serious damage to the vacuum cleaner and possibly voiding the warranty, just as with the use of filter bags without the "Original Miele" logo.

Purchasing new filter bags and filters

Original Miele filter bags and filters can be purchased from an authorized Miele vacuum dealer or by visiting the Miele store at www.mieleusa.com.

Which filter bags and filters are the right ones?

This vacuum cleaner uses Original Miele filter bags Type **F/J/M** and Original Miele filters. The "Original Miele" Logo will appear on the packaging or directly on the filter bag.



An "AirClean" exhaust filter and a dust compartment filter are supplied with every box of Miele filter bags.

If you would like to purchase additional Miele filters separately, contact your vacuum dealer or Miele, please quote the model number of your Miele vacuum cleaner to ensure correct parts are ordered. These parts are also available to order from the online Miele store.

The exhaust filter supplied with the vacuum cleaner can be exchanged with another type of Original Miele filter (see "Exchanging exhaust filters").

When to change the filter bag (see fig. 28)

Change the filter bag when the colored marker in the airflow indicator fills the display.

Miele filter bags are disposable and made to be used only once. Do not attempt to reuse.

Checking the airflow indicator

- Attach the standard floor brush (depending on model) to the vacuum cleaner. Perform this test with the standard floor brush only, since other attachments can affect the function of the airflow indicator.
- Turn the vacuum cleaner on and select the highest power setting.
- Lift the floor brush slightly off the floor. If the marker completely fills the indicator window, the filter bag needs to be changed.

How the airflow indicator works

The airflow indicator is designed to show when the bag is full of common household dust and measures the amount of air flow through the filter bag. Normal household dust is a mixture of dust, hair, carpet fluff, threads, sand, etc.

However, if fine dust, such as drill dust, sand, plaster or flour is vacuumed, the pores of the filter bag may become blocked. The marker will indicate that the bag is "full" even when it is not. The filter bag should be changed as the suction power is greatly reduced.

If the bag is bulging with pet fur, hair, carpet fluff, etc. the indicator may not register "full". This is because the air flow of the filter bag may still be high enough not to activate the marker to show maximum. The filter bag should still be changed.

Replacing the filter bag (see fig. 29 + 30)

 Open the dust compartment lid and raise until it clicks into place (see fig. 11).

The filter bag has a closing flap which closes automatically when the dust compartment lid is raised to prevent any dust from escaping.

- Grasp the finger grip and pull the filter bag out of the holder.
- Insert the new filter bag as far as it will go into the filter bag holder. Do not unfold the filter bag when taking it out of the box.

- Unfold the filter bag in the dust compartment.
- Close the dust compartment lid until it clicks into place. Take care not to catch the filter bag in the lid.

A empty-operation-barrier will block the dust compartment lid from closing if no filter bag is inserted.

Do Not Use Force!

When to change the dust compartment filter (motor protection)

Replace the dust compartment filter every time you start a new box of filter bags. A dust compartment filter is supplied with each box of Miele filter bags.

Replacing the dust compartment filter (motor protection) (see fig. 31)

- Open the dust compartment lid.
- Remove the filter bag.
- Open the filter frame, remove the old filter and replace with a new one.
- Close the filter frame.
- Replace the filter bag.
- Close the dust compartment lid firmly until it clicks into place, making sure the filter bag does not get caught.

Replacing the exhaust filter

Depending on model, the vacuum cleaner will be equipped with one of the following exhaust filters (see fig. 10):

a AirClean Filter

An "AirClean" filter is supplied with every box of Miele filter bags. It should be replaced each time a new box of bags is started.

- **b** Active AirClean 50 Filter (black)
- c HEPA AirClean 50 Filter (white) If the display of the exhaust filter change indicator has turned fully red (see fig. 15).

The indicator light will come on after approx. 50 hours of operation, which is equivalent to one year of average use. The vacuum cleaner can still be used however, the filter performance and suction power will be reduced.

Replacing the "AirClean" filter (see fig. 32 + 33)

Do not use more than one filter at a time.

- Open the dust compartment lid.
- Squeeze the release for the filter frame and open until it clicks.
- Grasp one of the two clean corners (see arrow) to remove the used AirClean exhaust filter.
- Insert the new filter.

If you wish to replace the AirClean filter with an Active AirClean 50 filter or HEPA AirClean 50 filter see "Maintenance and care - Exchanging exhaust filters".

Close the dust compartment lid firmly until it clicks into place.

Replacing the "Active AirClean 50" filter and the "HEPA AirClean 50" filter (see fig. 34 + 35)

Do not use more than one filter at a time.

- Open the dust compartment lid.
- Remove the exhaust filter.
- Insert the new filter.
- Press the exhaust filter change indicator ► (see fig. 13).
- After about 10-15 seconds, a small red marker will appear in the left-hand side of the display (see fig. 14).

If you wish to replace the Active AirClean 50 filter or the HEPA AirClean 50 filter with an AirClean filter see "Maintenance and care -Exchanging exhaust filters".

Close the dust compartment lid firmly until it clicks into place.

Exchanging exhaust filters

- 1. If you wish to replace the **a** AirClean filter with the **b** Active AirClean 50 filter or the **c** HEPA AirClean 50 filter, you must remove the filter frame before inserting the new filter (see fig. 35). The exhaust filter change indicator must also be activated (see fig. 13).
- 2. If you use an AirClean filter **a** you must insert it into a filter frame (see fig. 33), see "Optional accessories".

Do not use more than one filter at a time.

The Active AirClean 50 filter can be used instead of the HEPA AirClean 50 filter and vice versa without any changes.

When to change the thread catcher pads of the standard floor brush

(depending on model)

The thread catcher pads on the bottom of the standard floor brush (depending on model) should be checked occasionally. Replace the pads if they appear worn.

Replacing the thread catchers (see fig. 36 + 37)

- Use a screwdriver or similar object to remove the thread catchers from the slots.
- Insert the new thread catchers.

New thread catcher pads can be purchased from any authorized Miele vacuum dealer or Miele.

Cleaning the floor roller of the floor brush AllTeQ (see fig. 38)

- 1 Unlock the roller pin with a coin.
- 2 Push the pin out and remove it.
- (3) Remove the roller.
- Remove any threads and hair from the roller.
- Replace roller in the reverse order.

Cleaning and care

Turn off the vacuum and unplug it from the outlet before performing any maintenance work.

Vacuum cleaner and accessories

The vacuum cleaner and other plastic accessories can be cleaned with a damp cloth or a cleaner suitable for plastics.

______Do not use abrasive, glass or all purpose cleaners, or oil-based conditioning agents! They will damage the surface.

Dust compartment

The dust compartment can, if necessary, be cleaned using a **dry** cloth, dusting brush or a second vacuum to remove any dust.

Monitor the airflow indicator and inspect all filters regularly. Clean or replace them when necessary according to these Operating Instructions.

______Do not submerge the vacuum in water. If moisture gets into the appliance there is the risk of an electric shock.

Frequently asked questions

Turn off and unplug the vacuum cleaner before performing any maintenance work.

What if the vacuum turns off automatically?

The vacuum has overheated. The temperature limiter automatically turns the vacuum off.

This can occur if, for instance, large articles block the suction tube or when the filter bag is full or contains particles of fine dust. A heavily soiled exhaust or dust compartment filter can also be the cause of overheating. Turn the vacuum off ① and pull the plug from the outlet.

Check for any blockages and allow the vacuum to cool for 30 minutes.

After sales service

In the event of a fault which you cannot fix yourself please contact the Miele Service Department at the phone number listed on the back of this booklet.

Please quote the model type of your appliance.

This can be found on the data plate on the bottom of the vacuum.

Optional accessories

Observe the cleaning instructions of the floor manufacturer.

Many of these accessories as well as other products can be purchased from the Miele Store at www.Mieleusa.com.

Some models come standard with one or more of the following accessories.

Powerbrushes

To connect a Powerbrush you also need:

- Electro telescopic wand SET 220
- Electro suction hose SES 117.

Powerbrush SEB 217-3 (EB02)

The Powerbrush is particularly suitable for cleaning and restoring crushed carpet pile of wall to wall carpeting and floor coverings subject to hard wear, especially in high traffic areas.

Powerbrush SEB 228 (EB03)

This Powerbrush is similar to the SEB 217-3 with the addition of a height adjustable brush, allowing it to also be used on smooth floor surfaces.

Powerbrush SEB 236 (EB01)

This Powerbrush is similar to the SEB 228 except it also includes a headlight and multifunction indicator.

Turbo / Floor brushes

Turbobrush Turbo Comfort - 3

Intended for cleaning short to medium pile carpeting.

Hand Turbobrush Turbo Mini

Intended for vacuuming upholstery, mattresses, car seats, carpeted stairs and other areas inaccessible with the standard Turbobrush.

Floor brush Hard floor - 3

To vacuum sturdy hard floors, e.g. tiles and stone floors

Floor brush Parquet - 3

Special brush with natural bristles intended for cleaning parquet and laminate floors, especially those susceptible to scratching.

Floor brush Parquet Twister with swiveling head

For cleaning all hard flooring, e.g. parquet and tiles. Especially suitable for vacuuming niches and tight spaces.

Floor brush Parquet Twister XL with swiveling head

For cleaning large areas of hard flooring, e.g. parquet and tiles.

Other accessories

MicroSet

For cleaning small objects and difficult to reach areas (such as PC keyboards, stereo equipment, carved furniture and ornaments, models, etc).

CarCare accessory case

For cleaning car interiors.

Cat&Dog accessory case

For cleaning the homes of pet owners.

HomeCare accessory case

For cleaning your home.

Universal brush

For dusting bookshelves, mantles, molding, ceiling fans, sculptures, etc.

Dust brush with natural bristles

For dusting particularly delicate objects.

Radiator brush

For cleaning radiators, vents, refrigerator coils, air conditioners, decorative vases, etc.

Mattress tool

For cleaning deep crevices, mattresses and upholstery.

Crevice nozzle 12" (300 mm)

For cleaning in folds, crevices, corners, etc.

Crevice nozzle 22" (560 mm)

For cleaning hard to reach areas.

Upholstery tool 7 ½" (190 mm)

For cleaning upholstered furniture, mattresses and pillows.

Comfort handle with light (SGC 20)

To illuminate the work area.

Filters

Active AirClean 50 filter SF-AA 50

This charcoal filter absorbs odors from the dust collected in the filter bag.

HEPA AirClean 50 filter SF-HA 50

This filter are particularly suitable for allergy sufferers and those concerned with a high level of hygiene.

Filter frame

The filter frame is needed if you would like to exchange an AirClean filter with an Active AirClean 50 or HEPA AirClean 50 filter.

Caring for the environment

Disposal of the packing material

The cardboard box and packaging protect the vacuum cleaner during shipping. These materials are recyclable. Please recycle.

Ensure that any plastic wrappings, bags etc. are disposed of safely and kept out of the reach of children. Danger of suffocation!

Disposal of an old machine

Old vacuum cleaners may contain materials that can be recycled. Please contact your local recycling authority about the possibility of recycling these materials.

What This Warranty Covers And For What Period The Coverage Extends

Miele, Inc. (hereinafter "Miele") warrants to the original purchaser of this product, living in the United States of America, who purchased their vacuum from a Miele authorized distributor or dealer:

- a. That this product, including all of its Miele authorized parts is free of defects in material and workmanship.
- b. That this product, if found to be defective within the stated warranty period, will be repaired free of charge to the consumer (both parts and labor) by an authorized Miele service agent.
- c. The warranty period for vacuum cleaners (excepting the S8990 and RX1 Scout), and all accessories, excluding vacuum cleaner motors, power head motors, and vacuum cleaner casings (body), is one (1) year from the date of purchase. For the S8990, the warranty period is five (5) years from the date of purchase.
- d. For vacuum cleaner casings (body), the warranty period will be as follows:
- The structural integrity of the vacuum cleaner casing (body), will be covered for seven (7) years from the date of purchase against defects in material and workmanship on the S2xxx, S4xxx, S5xxxx, S6xxx, S7xxx, S8xxx, S160 and S190 product series.
- The structural integrity of the vacuum cleaner casing (body) of the S8990 will be covered for ten (10) years from the date of purchase against defects in material and workmanship.
- e. For vacuum cleaner and power head motors, the warranty period will be as follows:
- Vacuum cleaner and power head motors will be covered for seven (7) years from the date of purchase on the S2xxx, S4xxx, S5xxx, S6xxx, S7xxx, S8xxx, S160 and S190 product series.
- Vacuum cleaner and power head motors for the S8990 will be covered for ten (10) years from the date of purchase.
- f. For the RX1 Scout, the warranty period is two (2) years from the date of purchase for the complete vacuum, except for the battery, which will be warranted for one (1) year from the date of purchase.

Vacuum cleaners other than the RX1 Scout used for commercial purposes, except for their motors, will be warranted for a period of six (6) months from the date of purchase. The motors of commercially used upright vacuums will be warranted for one (1) year and the motors of all other commercially used vacuum cleaners, except for the RX 1 Scout will be warranted for two (2) years. There is no warranty for the RX1 Scout used for commercial purposes. Thereafter this Limited Warranty shall be null and void.

This warranty only applies while the product remains within the United States, and shall be null and void in any other US territories, possessions, or foreign countries.

What is not covered by this Warranty

This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from repairs, service or alterations to the product or any of its parts or accessories which have been performed by service centers or repairmen not authorized by Miele, or damage or defects caused by negligence, accident, abuse, misuse, improper or abnormal usage or maintenance of the product, its parts or accessories. Ordinary wear and tear or cosmetic damage (scuffs, scratches, gouges, dents, etc.) shall not be considered a defect in materials or workmanship.

Exclusion of Other Warranties

Except for the limited warranty provided herein, Miele disclaims any and all other express warranties with respect to the product. Any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in its duration to the term of the limited warranty provided herein. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Limitation of Liability for Special, Incidental or Consequential Damages

Miele will assume no liability, or other obligation with respect to any personal injury or property damage resulting from the use of a vacuum cleaner, or its accessories, replacement parts, etc., which has not been purchased from, or serviced by an Authorized Miele Dealer. Any purchaser who obtains a vacuum cleaner, accessories, replacement parts, etc., from someone other than an Authorized Miele dealer proceeds at their own risk.

Miele specifically disclaims any and all liability, whether directly or by way of indemnity, for special incidental, consequential or other damages, whether based on breach of contract, tort, strict or product liability, or any other legal theory. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

Special State Laws

This Limited Warranty gives you specific legal rights; you may have other rights, which vary, from state to state.

Service

For service under this Limited Warranty, or for information you may need about the product, please contact Miele at the US address listed on the back of this booklet, or visit us at www.mieleusa.com.

Authorized Miele Dealers

To find an authorized Miele dealer in your area, please visit our website at www.mieleusa.com. Effective Date: June 1, 2014

©2014 Miele, Inc.

fr - Table des matières

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ	. 24
Guide de l'appareil	. 28
Avant d'utiliser l'aspirateur	. 30
Utiliser les accessoires fournis	. 31
Fonctionnement	. 32
Cordon d'alimentation	. 32
Mettre en marche et arrêter l'aspirateur	
Durant l'utilisation	
Sélecteur rotatif	
Régler la puissance d'aspiration	
Ouvrir la soupape d'entrée d'air	
Immobilisation, transport et rangement	
Nettoyage et entretien	
Achat de nouveaux sacs à poussière et de filtres	
Les sacs à poussière et les filtres convenant à votre appareil	
À quel moment remplacer le sac à poussière	
Remplacer le sac à poussière	
Quand remplacer le filtre du réservoir à poussière (pour protéger le moteur)	
Remplacer le filtre du réservoir à poussière (pour protéger le moteur)	
Remplacer le filtre "AirClean"	
Remplacer le filtre "Active AirClean 50" et le filtre "HEPA AirClean 50"	
Remplacer un type de filtre par un autre	
À quel moment remplacer les coussinets des capteurs de fils de la brosse à	
plancher standard?	. 38
Remplacer les capteurs de fils	. 38
Nettoyage et entretien	. 38
Foire aux questions	. 39
Service après-vente	. 39
Accessoires offerts en option	. 39
Protection de l'environnement	
LIMITED WARRANTY - VACUUM CLEANERS CDN	
GARANTIE RESTREINTE - ASPIRATEURS AU CANADA	. 44

Seuls des sacs à poussière, des filtres et des accessoires portant le logo "Original Miele" doivent être utilisés avec cet aspirateur.

Ceux-ci permettent de maximiser la puissance d'aspiration de l'aspirateur et de produire des résultats de nettoyage optimaux.

L'UTILISATION DE COMPOSANTES D'UNE AUTRE MARQUE POURRAIT INVALIDER LA GARANTIE.

↑ Tout comme l'utilisation de sacs à poussière n'arborant pas le logo "Original Miele", l'utilisation de sacs à poussière faits de papier ou de matériau similaire, ou de sacs à poussière munis d'une plaque de retenue en carton, peut endommager gravement l'aspirateur et risquer d'en annuler la garantie.

Le logo "Original Miele" se trouve sur l'emballage ou directement sur le sac à poussière.





Vous pouvez vous procurer des sacs à poussière et des filtres

Miele d'origine auprès d'un détaillant autorisé d'aspirateurs Miele ou à notre magasin Miele en ligne, à www.miele.ca.

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, respectez toujours les consignes de sécurité élémentaires :

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

Conservez cette brochure en lieu sûr et remettez-la au prochain utilisateur.

AVERTISSEMENT –

Pour diminuer le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, respectez les instructions ci-après.

Avant la première utilisation :

Vérifiez la capacité en voltage de l'aspirateur avant de brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant. La tension de votre source d'alimentation doit correspondre à la capacité en voltage indiquée sur la plaque signalétique située sous l'aspirateur. Utilisez uniquement des prises de courant alternatif. N'utilisez jamais de prises de courant continu. Consultez un électricien qualifié si vous n'êtes pas certain de connaître la capacité en voltage de votre système électrique. Si vous branchez votre aspirateur à une source d'alimentation de tension supérieure à celle indiquée dans les présentes instructions, vous pourriez endommager l'appareil ou vous blesser.

- Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (l'une des broches est plus large que l'autre). Cette fiche peut être insérée dans une prise polarisée d'une seule manière. Si la fiche ne peut être entièrement insérée dans la prise, retournez-la. S'il est encore impossible de l'insérer, faites appel à un électricien qualifié qui peut installer une prise appropriée. Ne modifiez aucunement la fiche.
- Un aspirateur endommagé présente des risques. Vérifiez l'emballage, l'aspirateur et ses accessoires afin de vous assurer qu'il n'y a aucun dommage. N'utilisez pas un appareil endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, a été endommagé, a été laissé à l'extérieur ou s'il a été immergé dans l'eau, apportez-le à un centre de services.
- La prise de courant doit être équipée d'un fusible de 15 ampères.

Utilisation

- N'utilisez pas cet appareil sur des personnes ou des animaux.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides. Utilisez-le uniquement pour nettoyer des surfaces sèches.
- ▶ Utilisez l'appareil conformément aux instructions du présent manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par Miele.
- ► Il est important de ne pas transformer ou modifier l'aspirateur.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement.
- Cet aspirateur n'est pas un jouet. Il est nécessaire d'être vigilant lorsqu'il est utilisé à proximité d'enfants.
- N'utilisez jamais l'aspirateur si le sac à poussière ou les filtres ne sont pas en place. Vous pourriez endommager l'appareil.
- Le couvercle du réservoir à poussière ne se ferme pas si aucun sac à poussière n'est en place. Ne forcez pas pour fermer le couvercle.
- Ne laissez pas l'aspirateur branché. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de procéder à l'entretien.
- ▶ Une plaque de métal conçue pour absorber l'électricité statique est placée sous la poignée. Veillez à ce que votre main reste en contact avec cette plaque lorsque vous utilisez l'aspirateur.

- Les personnes qui ne possèdent pas les capacités physiques, l'expérience ou les connaissances requises pour utiliser cet appareil doivent être supervisées ou formées par une personne responsable.
- Déroulez complètement le cordon afin de favoriser l'évacuation de la chaleur produite par l'aspirateur.
- N'utilisez pas cet aspirateur pour ramasser ou conserver des matières dangereuses.
- N'aspirez pas de liquides ou de poussières humides. Cela pourrait nuire à la sécurité électrique de l'aspirateur. Si des moquettes ont été fraîchement lavées, attendez qu'elles soient complètement sèches avant de passer l'aspirateur.
- N'aspirez aucun élément brûlant ou fumant comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes. L'aspirateur pourrait prendre feu.
- N'aspirez pas de poudre imprimante. Cette poudre, utilisée pour les imprimantes et les photocopieurs, peut être conductrice.
- N'aspirez pas de liquides inflammables ou combustibles comme de l'essence et n'utilisez pas l'appareil dans des zones où ces matières pourraient être présentes. L'aspirateur pourrait exploser.
- N'aspirez pas d'éléments lourds, durs ou ayant des bords coupants. Ils pourraient obstruer et endommager l'appareil.

- Ne tirez pas sur le cordon, ne vous en servez pas comme une poignée, ne le coincez pas dans une porte et ne le laissez pas en contact avec des extrémités ou des coins tranchants. Ne faites pas passer l'appareil sur le cordon. Veillez à ce que le cordon n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne débranchez pas l'aspirateur en tirant sur le cordon. Tirez sur la fiche et non sur le cordon.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'aspirateur si vos mains sont mouillées.
- ➤ Veillez à maintenir le cordon, vos cheveux, vos vêtements amples, vos doigts ou toute autre partie de votre corps à distance des ouvertures et des parties mobiles de l'appareil.
- Ne placez aucun objet dans les ouvertures de l'aspirateur. N'utilisez pas l'appareil si l'une des ouvertures est obstruée; gardez les ouvertures libres de poussière, de charpie, de cheveux et de tout élément qui pourrait limiter la circulation d'air.
- ► Cet appareil est muni d'un dispositif de rembobinage du cordon d'alimentation. Tenez la fiche lorsque vous enroulez le cordon de l'appareil. Ne laissez pas la fiche virevolter lorsque vous enroulez le cordon.
- Éteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Soyez très prudent lorsque vous passez l'aspirateur dans un escalier.
- Les tubes et les accessoires ne doivent pas être utilisés à la hauteur de la tête afin d'éviter tout risque de blessure aux yeux et aux oreilles.

Surveillez le voyant de remplacement du sac à poussière et vérifiez régulièrement les filtres. Pour obtenir un rendement optimal, il faut remplacer fréquemment le sac à poussière et les filtres. Un sac plein ou un filtre obstrué réduit la puissance d'aspiration de l'appareil. Un limiteur de température éteint automatiquement l'aspirateur si ce dernier surchauffe; voir la section "Foire aux questions".

Utilisation des accessoires

- Le tuyau et le tube télescopique comportent des fils électriques. N'utilisez pas l'aspirateur si ces pièces sont endommagées, coupées ou percées. Évitez d'aspirer des objets pointus. Vous risqueriez de subir un choc électrique.
- Débranchez l'aspirateur avant de changer les accessoires, particulièrement le tuyau, le tube télescopique, la turbobrosse et l'électrobrosse.
- Afin d'éviter tout risque de blessure lorsque vous utilisez l'électrobrosse ou la turbobrosse Miele, ne touchez pas à la brosse rotative. Vous risqueriez de vous blesser.
- Le raccord de l'aspirateur (selon le modèle) doit être utilisé uniquement avec l'électrobrosse Miele prévue à cet effet.
- Vous risqueriez de vous blesser. L'électrobrosse Miele est un accessoire actionné par un moteur, prévu pour être utilisé uniquement avec les aspirateurs Miele. L'aspirateur ne doit pas être utilisé avec une électrobrosse d'une autre marque.

- N'utilisez pas l'appareil sans qu'un accessoire y soit fixé. Le rebord du tube pourrait être endommagé et les angles vifs pourraient causer des blessures.
- Les sacs à poussière Miele sont jetables et conçus pour être utilisés une seule fois. Ne les réutilisez pas. Un sac trop plein diminuera l'efficacité de l'aspirateur.
- ▶ Utilisez seulement des sacs à poussière portant le sceau de qualité Miele et des filtres et accessoires Miele d'origine. Ce sont les seuls qui permettent au fabricant de garantir la sécurité de l'appareil.

Nettoyage, entretien et réparations

- Éteignez l'aspirateur après chaque utilisation et avant d'effectuer l'entretien. Retirez la fiche de la prise de courant.
- Ne plongez jamais l'aspirateur dans l'eau. Utilisez uniquement un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer l'appareil une fois qu'il est débranché. Si l'humidité pénètre dans l'appareil, vous risquez de subir un choc électrique.
- Le tuyau d'aspiration Electro et le tube télescopique comportent des fils électriques. Les fiches de connexion ne doivent pas être mises en contact avec de l'eau. Pour nettoyer ces pièces, utilisez uniquement un linge sec. Il faut éviter tout contact avec de l'humidité. Vous risqueriez alors de recevoir une décharge électrique.


- Les réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien autorisé, conformément aux normes de sécurité nationales et locales. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées pourraient causer des blessures ou endommager l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé, ainsi que le dispositif de rembobinage, par un technicien Miele.

Mise au rebut d'un ancien appareil

Avant de mettre au rebut votre ancien appareil, coupez le cordon d'alimentation et rendez la fiche inutilisable. Assurez-vous que votre appareil ne présente aucun danger pour les enfants jusqu'à ce qu'il soit mis au rebut.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

fr - Guide de l'appareil

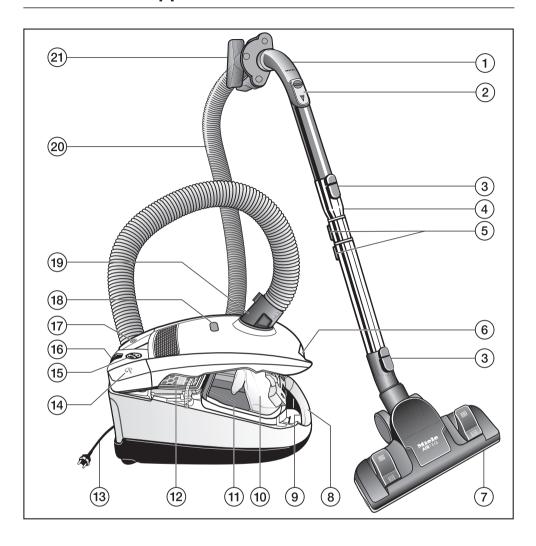

Utilisez seulement des sacs à poussière portant le sceau de qualité Miele et des filtres Miele d'origine. Vous obtiendrez ainsi une puissance d'aspiration optimale et une utilisation maximale des sacs. Le fait d'utiliser des sacs à poussière d'une autre marque pourrait endommager l'aspirateur et invalider la garantie.

fr - Guide de l'appareil

Les illustrations montrent l'aspirateur ainsi que l'ensemble des options offertes.

- 1 Poignée XXL *
- ② Soupape d'entrée d'air *
- 3 Bouton de dégagement
- 4 Tube télescopique en trois parties *
- 5 Bouton de dégagement du tube télescopique *
- 6 Bouton d'ouverture du couvercle du réservoir à poussière
- ⑦ Brosse à plancher *
- 8 Poignée de transport
- 9 Prise pour électrobrosse *
- 10 Sac à poussière
- ① Filtre du réservoir à poussière (filtre situé devant le moteur)
- (12) Filtre d'évacuation*
- (13) Cordon d'alimentation
- (4) Interrupteur pour réenrouler le cordon
- (15) Sélecteur de puissance d'aspiration
- 16 Système d'immobilisation
- 17 Interrupteur (1) au pied
- 18 Indicateur de circulation d'air
- 19 Raccord du tuyau *
- 20 Tuyau d'aspiration *
- 21 Attache pour accessoires

Les pièces marquées d'un * peuvent varier et peuvent ne pas être fournies avec le modèle de votre appareil.

Certains modèles sont équipés d'une électrobrosse ou d'une turbobrosse Miele (ces modèles ne figurent pas sur l'image). Des instructions d'utilisation et d'entretien sont fournies avec ces brosses.

Vous trouverez les croquis signalés dans les différents chapitres dans les volets, à la fin de ce mode d'emploi.

Avant d'utiliser l'aspirateur

Fixer le tuyau d'aspiration (voir fig. 1)

■ Insérez le coude dans la prise d'aspiration jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un bruit sec. Servez-vous des aubes d'entrée pour la diriger dans l'ouverture.

Enlever le tuyau d'aspiration (voir fig. 2)

■ Appuyez sur les boutons de dégagement placés sur le côté du coude et soulevez le tuyau de la prise.

Raccorder la poignée au tuyau d'aspiration (voir fig. 3)

■ Insérez le tuyau d'aspiration dans la poignée jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Raccorder la poignée au tube télescopique (voir fig. 4)

- Insérez la poignée dans le tube télescopique. Pour ce faire, quidez-vous sur les aubes d'entrée
- Pour dégager la poignée du tube télescopique, appuyez sur le bouton de verrouillage (voir la flèche) et séparez les deux pièces en les tournant légèrement.

Régler la longueur du tube télescopique (voir fig. 5)

Le tube téléscopique comporte deux sections à longueur réglable.

■ Appuyez sur le bouton de réglage pour dégager les tubes et régler la longueur.

Fixer la brosse à plancher standard (voir fig. 6)

(selon le modèle)

■ Insérez le tube télescopique dans la brosse à plancher et tournez dans un sens ou dans l'autre jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un petit bruit sec.

Pour dégager la brosse à plancher du tube télescopique, appuyez sur le bouton de verrouillage (voir la flèche) et retirez le tube de la brosse

Régler la brosse à plancher (voir fig. 7, 8 et 9)

Respectez les instructions de nettoyage du fabricant du revêtement de sol.

Pour nettoyer la moquette et le tapis :

■ Basculez le bouton pour le pied <a>I.

Pour nettover les surfaces dures :

■ Basculez le bouton pour le pied III.

Les poils de la brosse à plancher devraient être sortis pour nettoyer les planchers qui comportent des fissures et des joints profonds.

Brosse à plancher pour surfaces multiples AirTeQ (voir fig. 9)

Cette brosse à plancher a été spécialement concue pour donner d'excellents résultats tout en consommant moins d'énergie. Sa consommation d'énergie est particulièrement faible et sa puissance d'aspiration élevée.

Attention: Si la puissance d'aspiration de la brosse à plancher pour surfaces multiples AirTeQ semble trop élevée, diminuez la puissance d'aspiration jusqu'à ce que la brosse soit plus facile à manier sur le plancher (voir "Utilisation conforme – Ajuster la puissance d'aspiration").

Activer le voyant de remplacement du filtre d'évacuation

Selon le modèle, l'un des filtres standard d'évacuation suivants est installé (voir fig. 10).

- a Filtre AirClean
- **b** Filtre Active AirClean 50 (noir)
- c Filtre HEPA AirClean 50 (blanc)

Si votre aspirateur est doté d'un filtre d'évacuation de type **b** ou **c**, vous devrez activer le voyant de remplacement du filtre d'évacuation.

- Ouvrez le couvercle du réservoir à poussière et relevez le jusqu'à ce que vous entendiez un déclic (voir fig. 11).
- Ôtez la bande de marqueur (voir fig. 12).
- Appuyez sur le voyant de remplacement du filtre d'évacuation ► (voir fig. 13).
- Après 10 à 15 secondes environ, un petit marqueur rouge s'affichera dans la partie gauche du voyant (voir fig. 14).
- Refermez bien le couvercle du réservoir à poussière. Poussez jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Faites attention de ne pas coincer le sac à poussière dans le couvercle.

Fonctionnement du voyant de remplacement du filtre d'évacuation

Le voyant de remplacement du filtre d'évacuation affiche la durée de vie utile du filtre d'évacuation. Le voyant devient complètement rouge après environ 50 heures de fonctionnement, ce qui représente une année d'utilisation moyenne (voir fig. 15).

Utiliser les accessoires fournis (voir fig. 16)

Les accessoires suivants sont fournis avec l'appareil :

- ① Brosse à épousseter en soie Pour nettoyer des moulures, des ornements et des sculptures, etc. La tête de la brosse à épousseter tourne pour faciliter le nettoyage. Pour nettoyer des objets particulièrement délicats
- ② Suceur pour meubles rembourrés Pour nettoyer des meubles rembourrés, matelas, coussins, rideaux, housses, etc.
- 3 Suceur plat Pour nettoyer les plis, les fentes et les recoins.
- 4 Pince porte-accessoires pour les accessoires inclus (voir fig. 17) Placez les accessoires comme l'indiquent les symboles sur le support à accessoires.
- Insérez le support à accessoires sur la poignée ou sur le raccord du tuyau de l'aspirateur.

Brosse à plancher standard (voir fig. 18)

(selon le modèle)

 Par mesure de sécurité, il est préférable de nettoyer les escaliers de bas en haut.

Certains modèles sont équipés d'une électrobrosse ou d'une turbobrosse Miele. Des instructions d'utilisation et d'entretien sont fournies avec ces brosses.

Fonctionnement

Cordon d'alimentation

Déroulez le cordon d'alimentation jusqu'au bout afin de favoriser l'évacuation de la chaleur.

Ne tirez pas sur le cordon, ne vous en servez pas comme une poignée, ne le coincez pas dans une porte et ne tirez sur celui-ci pour contourner des extrémités ou des coins tranchants. Ne faites pas passer l'appareil sur le cordon. Veillez à ce que le cordon n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Cet appareil est muni d'un dispositif de rembobinage du cordon d'alimentation. Tenez la fiche lorsque vous rembobinez le cordon de l'appareil. Tenez la fiche afin qu'elle ne fouette pas le plancher pendant le rembobinage.

Débobiner le cordon d'alimentation (voir fig. 19)

■ Déroulez le cordon d'alimentation en tirant sur la fiche.

Pour réduire le risque de choc électrique, l'aspirateur est muni d'une fiche polarisée (l'une des broches est plus large que l'autre). Cette fiche peut être insérée dans une prise polarisée d'une seule manière. Si la fiche ne peut être entièrement insérée dans la prise, consultez un électricien qualifié. Ne modifiez aucunement la fiche.

Rembobiner le cordon d'alimentation

ge.

(voir fig. 20)

- Débranchez l'aspirateur de la prise de courant.
- Appuyez sur l'interrupteur pour réenrouler le cordon. Le cordon d'alimentation se réenroulera automatiquement. Tenez la fiche de façon à ce qu'elle ne fouette pas le plancher pendant le rembobinage.

Mettre en marche et arrêter l'aspirateur (voir fig. 21)

■ Appuyez sur l'interrupteur marche/ arrêt ().

Durant l'utilisation (voir fig. 22 et 23)

 L'aspirateur peut également être placé à la verticale pour nettoyer un escalier, des rideaux, etc. Pour éviter la charge électrostatique, votre main doit rester en contact avec la pièce métallique placée sous la poignée. Assurez-vous que votre main enveloppe bien cette pièce lorsque vous nettoyez de la poussière fine, de la farine ou de la sciure, car ce sont les substances les plus susceptibles de causer une charge électrostatique. Pour prévenir encore davantage la charge électrostatique, tirez l'aspirateur en le tenant par le tuyau d'une main tout en enveloppant la poignée de l'autre main.

Sélecteur rotatif (voir fig. 24)

■ Tournez le sélecteur rotatif pour le mettre au niveau de puissance d'aspiration souhaité.

Régler la puissance d'aspiration

Vous pouvez régler la puissance d'aspiration en fonction du type de surface à nettoyer. Une puissance d'aspiration réduite facilitera le maniement de la brosse à plancher.

Les symboles du sélecteur indiquent les types d'utilisation convenant aux différents réglages.

- Rideaux, tissus légers
- Meubles rembourrés, coussins
- Moquettes à poils longs, tapis et tapis de passage
- Utilisation quotidienne à faible consommation d'énergie et à faible niveau de bruit

- Moquettes à poils courts
- Revêtements de sol durs et nettoyage en profondeur des moquettes

Si pendant l'utilisation de la brosse à plancher pour surfaces multiples AirTeQ la puissance d'aspiration semble trop élevée, diminuez la puissance d'aspiration jusqu'à ce que la brosse soit plus facile à manier sur le plancher.

Ouvrir la soupape d'entrée d'air (voir fig. 25)

(selon le modèle)

Vous pouvez ouvrir la soupape d'entrée d'air afin de réduire rapidement la puissance d'aspiration de l'outil utilisé (p. ex. pour passer de la moquette au tapis).

Ouvrez la soupape d'entrée d'air suffisamment pour réduire la puissance.

Ouvrir cette soupape réduit la puissance d'aspiration en fonction de l'accessoire utilisé.

Immobilisation, transport et rangement

Système d'immobilisation (voir fig. 26)

Le système d'immobilisation vous permet d'immobiliser le tube et la brosse à plancher sur l'aspirateur pendant de brèves pauses.

Insérez par le haut l'attache inférieure se trouvant sur la brosse dans la fente située à l'extrémité de l'aspirateur. Pour nettoyer une surface inclinée, comme une rampe, poussez toutes les parties du tube télescopique complètement ensemble.

Système d'immobilisation pour le rangement (voir fig. 27)

(selon le modèle)

Arrêtez l'aspirateur après l'utilisation. Débranchez la fiche de la prise électrique.

■ Mettez l'aspirateur debout.

Il est préférable d'insérer complètement les tubes dans le tube télescopique.

■ Insérez l'unité d'aspiration dans la fente prévue à cet effet sur un des côtés du système d'immobilisation.

De cette façon, il est plus facile de transporter et de ranger l'aspirateur.

Nettoyage et entretien

Éteignez et débranchez l'aspirateur avant d'effectuer des travaux d'entretien.

Le système de filtrage Miele comprend les trois composantes suivantes :

- Sac à poussière
- Filtre d'évacuation
- Filtre du réservoir à poussière

Chacune de ces composantes doit être remplacée périodiquement afin que l'aspirateur demeure efficace.

Utilisez uniquement des sacs à poussière, des filtres et des accessoires portant le logo "Original Miele". Ceux-ci permettent de maximiser la puissance d'aspiration de l'aspirateur et de produire des résultats de nettoyage optimaux.

Tout comme l'utilisation de sacs à poussière n'arborant pas le logo "Original Miele", l'utilisation de sacs à poussière faits de papier ou de matériau similaire, ou de sacs à poussière munis d'une plaque de retenue en carton, peut endommager gravement l'aspirateur et risquer d'en annuler la garantie.

Achat de nouveaux sacs à poussière et de filtres

Vous pouvez vous procurer des sacs à poussière et des filtres Miele d'origine auprès d'un détaillant autorisé d'aspirateurs Miele ou en visitant le magasin Miele en ligne à l'adresse suivante : http://store.miele.com.

Les sacs à poussière et les filtres convenant à votre appareil

Cet aspirateur nécessite l'utilisation de sacs à poussière Miele d'origine de type **F/J/M** et de filtres Miele d'origine. Le logo "Original Miele" se trouve sur l'emballage ou directement sur le sac à poussière.





Un filtre d'évacuation "AirClean" et un filtre pour le réservoir à poussière sont fournis avec chaque boîte de sacs à poussière Miele.

Si vous désirez vous procurer des filtres supplémentaires Miele séparément, communiquez avec votre détaillant d'aspirateurs ou avec Miele. Veuillez mentionner le numéro de modèle de votre aspirateur Miele afin de vous assurer que les bonnes pièces sont commandées. Vous pouvez également vous procurer ces pièces au magasin en ligne de Miele.

Vous pouvez remplacer le filtre d'évacuation fourni avec l'aspirateur par un autre type de filtre Miele d'origine (consultez la section "Remplacer un type de filtre par un autre").

À quel moment remplacer le sac à poussière (voir fig. 28)

Remplacez le sac à poussière lorsque le marqueur de couleur contenu dans le voyant de remplacement du sac à poussière remplit l'espace.

Les sacs à poussière Miele sont jetables et ne doivent être utilisés qu'une seule fois. Ne les réutilisez pas.

Vérifier l'indicateur de circulation d'air

- Fixez la brosse à plancher standard (selon le modèle) à l'aspirateur. Faites cet essai uniquement avec la brosse à plancher standard, car les autres accessoires peuvent nuire au fonctionnement de l'indicateur de circulation d'air.
- Mettez en marche l'aspirateur et sélectionnez le niveau de puissance maximale.
- Soulevez légèrement la brosse à plancher du sol. Si l'indicateur remplit la fenêtre, il faut remplacer le sac à poussière.

Comment fonctionne l'indicateur de circulation d'air

L'indicateur de circulation d'air indique à quel moment le sac est rempli de poussière usuelle et mesure la quantité d'air qui passe dans le sac à poussière. La poussière que l'on trouve habituellement dans une résidence est un mélange de poussières, de cheveux, de poils, de peluches, de fils de moquette, de grains de sable, etc.

Cependant, si vous aspirez une certaine quantité de poussière fine, tel que de la poussière de forage, du sable, du plâtre ou de la farine, le matériau poreux du sac à poussière pourrait se boucher. L'indicateur affiche alors que le sac est plein même s'il ne l'est pas. Il faut tout de même remplacer le sac à poussière, car la puissance d'aspiration est réduite.

Si le sac est rempli de poils d'animaux, de cheveux, de peluches, etc., il est possible que l'indicateur n'affiche pas que le sac est plein. Cela est dû au fait que le sac à poussière est encore suffisamment perméable à l'air pour que le voyant n'indique pas que le sac est plein. Vous devez néanmoins remplacer celui-ci.

Remplacer le sac à poussière (voir fig. 29 et 30)

 Ouvrez le couvercle du réservoir à poussière et relevez le jusqu'à ce que vous entendiez un déclic (voir fig. 11).

Le sac à poussière est muni d'un rabat qui se ferme automatiquement pour éviter que la poussière se répande au moment où vous retirez le sac.

- Tirez sur la poignée afin de retirer le sac à poussière de son support.
- Insérez un nouveau sac à poussière et enfoncez-le jusqu'au bout. Ne dépliez pas le sac à poussière en le sortant de la boîte.
- Dépliez-le dans le réservoir à poussière.
- Refermez bien le couvercle du réservoir à poussière. Poussez jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Faites attention de ne pas coincer le sac dans le couvercle.

⚠ Un dispositif spécifique empêche le couvercle du réservoir à poussière de se refermer si aucun sac à poussière n'est inséré. Ne le forcez pas!

Quand remplacer le filtre du réservoir à poussière (pour protéger le moteur)

Remplacez le filtre du réservoir à poussière chaque fois que vous entamez une nouvelle boîte de sacs à poussière. Un filtre pour le réservoir à poussière est fourni avec chaque boîte de sacs à poussière Miele.

Remplacer le filtre du réservoir à poussière (pour protéger le moteur) [voir fig. 31]

- Soulevez le couvercle du réservoir à poussière.
- Retirez le sac à poussière.
- Ouvrez la grille du filtre, retirez le filtre usé et remplacez-le.
- Fermez la grille du filtre.
- Remplacez le sac à poussière.
- Refermez bien le couvercle du réservoir à poussière. Poussez jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Assurez vous que le sac à poussière ne reste pas coincé.

Remplacer le filtre d'évacuation

Selon le modèle, l'aspirateur sera muni d'un des filtres d'évacuation suivants (voir fig. 10) :

a Filtre AirClean

Un filtre "AirClean" est fourni avec chaque boîte de sacs à poussière Miele. Remplacez-le chaque fois que vous entamez une nouvelle boîte de sacs à poussière.

- **b** Filtre Active AirClean 50 (noir)
- c Filtre HEPA AirClean 50 (blanc)

Si la fenêtre du voyant du filtre d'évacuation est devenue entièrement rouge, changez le filtre (voir fig. 15).
Le voyant s'allume après environ 50 heures de fonctionnement, ce qui re-

présente une année d'utilisation moyenne. L'aspirateur peut tout de même être utilisé. Toutefois, la performance du filtre et la puissance d'aspiration seront réduites

Remplacer le filtre "AirClean" (voir fig. 32 et 33)

N'utilisez pas plus d'un filtre à la fois

- Soulevez le couvercle du réservoir à poussière.
- Appuyez sur les boutons de dégagement de la grille du filtre et soulevez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Pour retirer le filtre d'évacuation AirClean, manipulez-le par l'un des deux coins propres (voir la flèche).
- Insérez le nouveau filtre.

Si vous souhaitez remplacer le filtre "AirClean" par un filtre "Active AirClean 50" ou un filtre "HEPA AirClean 50", consultez la section "Nettoyage et entretien - Remplacer un type de filtre par un autre".

Refermez bien le couvercle du réservoir à poussière. Poussez jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Remplacer le filtre "Active AirClean 50" et le filtre "HEPA AirClean 50" (voir fig. 34 et 35)

N'utilisez pas plus d'un filtre à la fois

- Soulevez le couvercle du réservoir à poussière.
- Retirez le filtre d'évacuation.
- Insérez le nouveau filtre.
- Appuyez sur le voyant de remplacement du filtre d'évacuation ► (voir fig. 13).
- Après 10 à 15 secondes environ, un petit marqueur rouge s'affichera dans la partie gauche du voyant (voir fig. 14).

Si vous souhaitez remplacer le filtre "Active AirClean 50" ou le filtre "HEPA AirClean 50" par un filtre "AirClean", consultez la section "Nettoyage et entretien - Remplacer un type de filtre par un autre".

Refermez bien le couvercle du réservoir à poussière. Poussez jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Remplacer un type de filtre par un autre

1. Si vous souhaitez remplacer le filtre **a** "AirClean" par le filtre **b** "Active AirClean 50" ou le filtre **c** "HEPA AirClean 50", vous devez retirer la grille du filtre avant d'insérer le nouveau filtre (voir fig. 35). Le voyant de remplacement du filtre d'évacuation doit aussi être activé (voir fig. 13).

2. Si vous utilisez un filtre "AirClean" **a**, vous devez l'insérer dans la grille du filtre (voir fig. 33). Consultez la section "Accessoires offerts en option".

N'utilisez pas plus d'un filtre à la fois.

Le filtre "Active AirClean 50" peut être utilisé au lieu du filtre "HEPA AirClean 50" et vice-versa sans qu'aucun changement ne soit nécessaire.

À quel moment remplacer les coussinets des capteurs de fils de la brosse à plancher standard?

(selon le modèle)

Les coussinets des capteurs de fils situés au bas de la brosse à plancher standard (selon le modèle) devraient être vérifiés occasionnellement. Remplacez les coussinets s'ils semblent usés.

Remplacer les capteurs de fils (voir fig. 36 et 37)

- Utilisez un couteau ou un objet semblable pour retirer les capteurs de fils des fentes
- Insérez les nouveaux capteurs de fils.

Vous pouvez vous procurer des coussinets de capteurs de fils auprès d'un détaillant Miele autorisé ou directement auprès de Miele.

Nettoyer le rouleau de la brosse à plancher AllTeQ (voir fig. 38)

- ① Déverrouillez la goupille à l'aide d'une pièce de monnaie.
- 2 Poussez la goupille et retirez-la.
- (3) Retirez le rouleau.
- Retirez les fils et les cheveux du rouleau.
- Replacez le rouleau dans l'ordre inverse.

Nettoyage et entretien

Éteignez l'aspirateur et débranchez-le avant d'effectuer des travaux d'entretien.

L'aspirateur et ses accessoires

L'aspirateur et les autres accessoires de plastique peuvent être nettoyés à l'aide d'un linge humide ou d'un nettoyant spécialement conçu pour le plastique.

N'utilisez pas un nettoyant abrasif, un nettoyant pour le verre, un nettoyant tout usage ou encore un nettoyant à base d'huile. Ces produits endommageront la surface.

Réservoir à poussière

Le réservoir à poussière peut être nettoyé, si nécessaire, avec un linge **sec**, une brosse à épousseter ou un autre aspirateur. Surveillez l'indicateur de circulation d'air et vérifiez régulièrement les filtres. Nettoyez-les ou remplacez-les lorsque nécessaire, conformément aux instructions d'utilisation.

Ne plongez pas l'aspirateur dans l'eau. Si l'humidité pénètre dans l'appareil, vous risquez de subir un choc électrique.

Foire aux questions

Éteignez et débranchez l'aspirateur avant d'effectuer des travaux d'entretien.

L'aspirateur s'éteint automatiquement.

L'aspirateur a surchauffé. Le limiteur de température éteint automatiquement l'appareil.

L'aspirateur peut surchauffer, par exemple, lorsque de gros éléments aspirés bloquent le tuyau d'aspiration ou lorsque le sac à poussière est plein, ou encore si celui-ci contient des particules de poussière fine. Si le filtre d'évacuation ou le filtre du réservoir à poussière est très sale, l'aspirateur peut également surchauffer. Éteignez l'aspirateur ① et débranchez-le.

Vérifiez si des éléments obstruent le tuyau et laissez l'aspirateur refroidir pendant 30 minutes.

Service après-vente

Si vous ne pouvez pas résoudre un problème, veuillez communiquer avec le Service technique Miele au numéro de téléphone indiqué au verso de la présente brochure.

Veuillez préciser le modèle de votre appareil.

Ce renseignement figure sur la plaque signalétique située en dessous de l'aspirateur.

Accessoires offerts en option

Respectez les instructions de nettoyage du fabricant du revêtement de sol.

Ces produits et beaucoup d'autres peuvent être commandés sur le site Web de Miele.

Certains modèles sont munis d'au moins un des accessoires suivants.

Électrobrosses

Pour raccorder une électrobrosse, vous avez également besoin des éléments suivants :

- Tube télescopique Electro SET 220
- Tuyau d'aspiration Electro SES 117

Électrobrosse SEB 217-3 (EB02)

Cette électrobrosse convient particulièrement pour nettoyer et remettre en état les poils écrasés de la moquette ou les revêtements de sol susceptibles de s'user davantage, surtout dans les endroits plus passants.

Électrobrosse SEB 228 (EB03)

Cette électrobrosse est semblable à la SEB 217-3, mais elle est dotée d'une brosse à hauteur réglable, ce qui permet de l'utiliser également pour nettoyer les surfaces lisses.

Électrobrosse SEB 236 (EB01)

Cette électrobrosse est semblable à la SEB 228, mais elle est également dotée d'une lumière à l'avant et d'un voyant multifonction.

Turbobrosse/brosse à plancher

Turbobrosse Turbo Comfort - 3

Sert à nettoyer la moquette à poils courts et moyens.

Mini turbobrosse

Sert à nettoyer les articles rembourrés, les matelas, les sièges de voiture, les escaliers recouverts de tapis et autres endroits qui sont inaccessibles avec la turbobrosse standard.

Brosse à sols durs - 3

Sert à nettoyer des surfaces dures, comme les planchers en carrelage ou en pierres.

Brosse à parquet - 3

Brosse spéciale munie de poils naturels servant à nettoyer des parquets et des planchers stratifiés, plus particulièrement des planchers et des revêtements de sol susceptibles d'être rayés.

Brosse à plancher Parquet Twister munie d'une tête pivotante

Sert à nettoyer tous les revêtements de sol durs, comme les parquets et les planchers en carrelage. Convient particulièrement pour nettoyer les niches et les espaces étroits.

Brosse à plancher Parquet Twister XL munie d'une tête pivotante

Sert à nettoyer les grandes surfaces recouvertes de revêtements de sol durs, comme les parquets et les planchers en carrelage.

Autres accessoires

Coffret MicroSet

Sert à nettoyer des petits objets et des endroits difficiles à atteindre (claviers d'ordinateurs, chaînes stéréo, meubles sculptés, ornements, miniatures, etc.).

Boîtier d'accessoires CarCare

Sert à nettoyer l'intérieur de la voiture.

Boîtier d'accessoires Cat&Dog

Sert à nettoyer les maisons des propriétaires d'animaux.

Boîtier d'accessoires HomeCare

Sert à nettoyer votre maison.

Brosse universelle

Pour épousseter des étagères, des manteaux de cheminée, des moulures, des ventilateurs de plafond, des sculptures, etc.

Brosse à épousseter en soie

Sert à épousseter des objets particulièrement délicats.

Brosse à radiateur

Sert à nettoyer des radiateurs, des évents, des serpentins de machine frigorifique, des conditionneurs d'air, des vases décoratifs, etc.

Suceur pour matelas

Sert à nettoyer des interstices, des matelas et des meubles rembourrés.

Suceur plat de 12 po (300 mm)

Sert à nettoyer des plis, des fentes, des recoins, etc.

Suceur plat de 22 po (560 mm)

Sert à nettoyer les endroits difficiles à atteindre.

Suceur pour meubles rembourrés de 7,5 po (190 mm)

Sert à nettoyer les meubles rembourrés, les matelas et les oreillers.

Poignée confortable avec dispositif d'éclairage (SGC 20)

Pour éclairer la zone de travail.

Filtres

Filtre Active AirClean 50 (SF-AA 50)

Ce filtre à charbon absorbe les odeurs du sac à poussière.

Filtre HEPA AirClean 50 (SF-HA 50)

Ce filtre convient tout particulièrement aux personnes souffrant d'allergies et à celles soucieuses d'une très bonne hygiène.

Grille du filtre

La grille de filtre est nécessaire si vous souhaitez remplacer un filtre "AirClean" par un filtre "Active AirClean 50" ou un filtre "HEPA AirClean 50".

Protection de l'environnement

Élimination des produits d'emballage

La boîte de carton et l'emballage protègent l'aspirateur durant le transport. Ces matériaux sont recyclables. Veuillez les recycler.

Pour prévenir les risques de suffocation, débarrassez-vous des emballages, sacs et autres produits en plastique en toute sécurité et gardez-les hors de la portée des enfants.

Mise au rebut de votre ancien appareil

Les anciens aspirateurs peuvent contenir des matériaux recyclables. Veuillez communiquer avec le centre de recyclage de votre localité pour savoir comment les recycler.

Limited Warranty

The following warranty conditions are valid in Canada only.

Miele Limited, (hereinafter "Miele") warrants to the original purchaser that this product, including all of it's Miele authorized parts and accessories, is free of defects in material and workmanship.

1. Duration of Warranty

This warranty is valid during the following time periods:

- a) Domestic appliances in normal, non-commercial, household use:
 - One (1) year. Parts and labour.
 - RemoteVision® Modules: Please refer to Miele's "Limited Warranty RemoteVision® Module Canada".
 - Additional 5 and 10 Year Limited Warranty on Sealed Refrigeration Systems: The Warranty for the Sealed Refrigeration System includes all original compressors, condensers, evaporators, driers, the original refrigerant and the original connecting tubing.
 - Five (5) Year Warranty If a claim regarding a defect in material or workmanship relating to the Sealed Refrigeration Systems used in Miele Refrigerators, Wine Coolers, and Freezers is received by Miele within five (5) years from the date of purchase, then any warranted failures of the Sealed Refrigeration System shall be repaired at no cost to you (including parts & labour).
 - Ten (10) Year Warranty If a claim of such a defect is received at any time during the period starting from the sixth (6th) year and ending on the last day of the tenth (10th) year after the date of purchase, this Warranty shall cover the replacement or repair of all parts of the Sealed Refrigeration System covered by the Warranty that is found to be defective in material or workmanship but shall not include labour. Upon request, such labour shall be provided by Miele and at the customary charge to the Miele Customer.
- b) Domestic appliances in commercial use:
 - Six (6) months, for parts and labour.
- c) Vacuums in normal, non-commercial, household use:
 - One (1) year, upright and canister vacuums. Parts and labour.
 - Two (2) years, motor for S170 S189 upright units. Parts and labour.
 - Seven (7) years, VortexTM motor for canister and upright units, except S170 S189 upright units for which the motor warranty is two (2) years. Parts and labour.
- d) Vacuums in commercial use:
 - Six (6) months, for products used commercially. Parts and labour.
 - One (1) year for motor for canister and upright models. Parts and labour.
- e) Commercial appliances.
 - One (1) year. Parts and labour.

2. Commencement Date

Warranty coverage begins on the date of purchase. If a product under warranty is replaced by Miele, the original warranty period is not extended but continues from the date of original purchase.

3. Warranty Preconditions

- 3.1 Miele assumes warranty responsibility subject to the following preconditions having been fulfilled:
 - a) You are the original purchaser and did not obtain the product through resale;
 - b) The product was purchased from Miele or an authorized Miele dealer in Canada;
 - c) If applicable, the product was installed by a person designated by Miele as qualified to do so and in accordance with applicable installation instructions; and
 - d) The product is located in Canada.
- 3.2 Warranty claims will only be honoured provided that any failure to conform to this warranty is reported in writing and the product is returned together with proof of purchase date to Miele or to a Miele authorized dealer, as applicable, within the time period stated in Section 1 above.

4. Extent of Warranty

In the event of defect in material or workmanship occurring within the time period stated in **I.** above, Miele will repair, or at its option replace, within a reasonable period of time, the product or any Miele authorized part or accessory discovered to be defective in workmanship or materials. Defective products and parts become the property of Miele upon replacement.

5. Exclusions

Warranty coverage excludes any product, including its parts and accessories, that:

- a) was not installed according to Miele's installation instruction:
- b) was damaged by negligence, accident, abuse, misuse, improper or abnormal usage, maintenance or transportation:
- c) contains non-authentic Miele accessories or replacement parts, including filters, dust bags and other non-Miele products: and
- d) was repaired, serviced, altered or modified by someone other than a Miele authorized service centre or technician.

6. Ordinary Wear and Tear

Ordinary wear and tear shall not be considered a defect in workmanship or materials.

7. Limitation of Liability

- 7.1 Unless you purchase extended warranty coverage from Miele prior to the expiry of this warranty, this warranty is the sole warranty offered by Miele to you. Miele disclaims any and all other warranties to the fullest extent permitted by law. whether express or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular except as provided herein.
- 7.2 Your sole remedies under this warranty are those described herein. Unless otherwise stated, Miele's liability for actual damage from any cause whatsoever is limited to the amount paid by you for the product. Miele disclaims any and all liability and consequential or other damage whether based on breach of contract, tort (including negligence), product liability or any other legal theory. In no event will either party be responsible for any lost profits or savings, incidental damage or other economic damages.

8. Special Provincial laws

This warranty gives the purchaser specific legal rights. The purchaser may also have other rights which may vary from Province to Province in Canada. Some provinces do not allow limitation or exclusion of implied warranties, therefore, certain limitations and exclusions may not apply.

9. Customer Care

Canada L4K 4V8

9.1 For service under this warranty or for further information please contact Miele at:

Miele Limited Toll free: 1-800-565-6435 161 Four Valley Drive E-mail: customercare@miele.ca Vaughan, Ontario

- 9.2 Service may require that the appliance be removed and taken, by authorized Miele personnel, to an authorized Miele Service Centre. If service is requested by you in a remote geographical area, as determined by Miele in its sole discretion from time to time, you will, at Miele's option, be responsible for either:
 - a) the travel expenses incurred by Miele to attend your premises; or
 - b) the cost of removal and shipment of the appliance from your premises to the nearest authorized Miele Service Centre.

Miele Limited

Headquarter and Showroom

161 Four Valley Drive Vaughan, ON L4K 4V8

Canada

Fax:

Phone: 800-643-5381

> 905-660-9936 905-535-2290

www.miele.ca

customercare@miele.ca

professional@miele.ca (commercial enquiries)

MieleCare National Service

Phone: 800-565-6435 905-532-2272

Fax: 905-532-2292

customercare@miele.ca (general and technical enquiries)

Les conditions de la garantie suivante sont valides au Canada seulement.

Miele Limitée, (ci-après nommée "Miele") garantit à l'acheteur original que ce produit, y compris tous ses accessoires et pièces autorisés par Miele, est libre de tout défaut de matériel et de fabrication.

1. Entrée en vigueur et durée de la garantie

Cette garantie est valide durant la période de temps suivante :

- a) Appareils électroménagers aux fins d'utilisation domestique normale et non commerciale :
 - Un (1) an, pièce et main-d'oeuvre.
 - Modules RemoteVision®: Veuillez vous reporter à la "Garantie restreinte Module RemoteVision® Canada" de Miele.
 - Garantie supplémentaire de 5 et 10 ans sur les systèmes scellés de réfrigération : la garantie sur le système scellé de réfrigération couvre tous les compresseurs, les condensateurs, les évaporateurs et les déshydrateurs-filtres d'origine, ainsi que le fluide frigorigène et les tuyaux de raccordement d'origine.
 - Garantie de cinq (5) ans Si une plainte concernant un matériau défectueux ou un défaut de fabrication lié au système scellé de réfrigération utilisé dans les réfrigérateurs, les caves à vin et les congélateurs Miele est adressée à Miele dans les cinq (5) ans suivant la date d'achat de l'appareil, les défauts du système scellé de réfrigération couverts par la garantie seront réparés gratuitement (pièces et main-d'œuvre comprises).
 - Garantie de dix (10) ans Si une plainte concernant les défauts susmentionnés est adressée à Miele à partir de la sixième (6^e) année et jusqu'au dernier jour de la dixième (10^e) année suivant la date d'achat de l'appareil, la garantie couvrira le remplacement ou la réparation de tous les éléments du système scellé de réfrigération présentant un défaut matériel ou un défaut de fabrication couvert par la garantie, excepté les frais de main-d'œuvre. Si le client en fait la demande, Miele se chargera de la réparation ou du remplacement des pièces, mais aux frais du client.
- b) Appareils électroménagers aux fins d'utilisation commerciale :
 - Six (6) mois, pour pièces et main-d'oeuvre.
- c) Aspirateurs destinés à une utilisation domestique, non commerciale dans des conditions normales :
 - Un (1) an, pour les aspirateurs verticaux et les aspirateurs-traîneaux pièces et main-d'oeuvre.
 - Deux (2) ans, pour le moteur des aspirateurs verticaux S170 S189 pièces et main-d'oeuvre.
- Sept (7) ans, pour le moteur VortexTM des aspirateurs-traîneaux, excepté pour les modèles d'aspirateurs verticaux S170-S189 dont le moteur est garanti deux (2) ans pièces et main-d'oeuvre.
- d) Aspirateurs aux fins d'utilisation commerciale :
 - Six (6) mois, pour les produits à utilisation commerciale. Pièce et main-d'oeuvre.
- Un (1) an, pour le moteur des aspirateurs verticaux et des aspirateurs-traîneaux. Pièces et main-d'oeuvre.
 e) Appareils commerciaux.
 - Un (1) an, pièces et main-d'oeuvre.

2. Date d'entrée en viqueur

La garantie entre en vigueur à la date de l'achat. En cas de remplacement par Miele d'un produit couvert par une garantie, la période de garantie initiale n'est pas prolongée; sa date d'entrée en vigueur correspond à la date de l'achat initial.

3. Conditions préalables liées à la garantie

- 3.1 Miele assume la responsabilité en vertu de la garantie à la condition que les conditions suivantes aient été respectées : a) vous êtes l'acheteur initial et votre produit ne provient pas d'une revente;
 - b) le produit a été acheté auprès de Miele ou auprès d'un détaillant Miele autorisé au Canada;
 - c) le cas échéant, le produit a été installé par une personne compétente, autorisée par Miele, conformément aux instructions d'installation en vigueur;
 - d) le produit se trouve au Canada.
- 3.2 Les réclamations en vertu de la garantie seront honorées uniquement si la non-conformité aux dispositions de la garantie est signalée par écrit et si le produit est retourné à Miele ou à un détaillant Miele autorisé accompagné d'une preuve de la date d'achat, pendant la période prévue à l'article 1 ci-dessus.

4. Étendue de la garantie

En cas de matériaux défectueux ou de défaut de fabrication pendant la période prévue à l'article 1 ci-dessus, Miele réparera ou, à son choix, remplacera dans un délai raisonnable le produit ou toute pièce ou tout accessoire Miele dont la fabrication ou les matériaux sont défectueux. Les produits ou les pièces défectueux deviennent la propriété de Miele lorsqu'ils sont remplacés.

5. Exclusions de la garantie

La garantie ne couvre pas les produits, y compris les pièces et les accessoires de ces produits, qui :

- a) n'ont pas été installés conformément aux instructions d'installation de Miele;
- b) ont été endommagés par négligence, à la suite d'un accident ou d'une utilisation mauvaise, inappropriée ou anormale, ou encore en raison de l'entretien ou du transport inapproprié ou anormal;
- c) contiennent des accessoires ou des pièces de rechange non fabriqués par Miele, y compris les filtres, les sacs à poussière et tout autre produit non fabriqué par Miele:
- d) ont été réparés, entretenus ou modifiés par une personne autre qu'une personne du centre de services ou un technicien autorisé par Miele.

6. Usure normale

L'usure normale ne constitue pas un défaut de fabrication ni un défaut de matériaux.

7. Limitation de responsabilité

- 7.1 À moins d'acheter une garantie prolongée auprès de Miele avant l'échéance de la présente garantie, celle-ci est la seule garantie que vous offre Miele. Miele se désiste de toute autre garantie maximale permise par la loi, expresse ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'usage à une fin particulière, à l'exception de la présente garantie.
- 7.2 Les recours décrits dans le présent document constituent vos seuls recours en vertu de la présente garantie. À moins d'une autre mention, la responsabilité de Miele pour les dommages réels, quelle que soit leur nature, est limitée au montant que vous avez payé pour le produit. Miele se dégage de toute responsabilité, de tout dommage indirect ou de tout autre dommage, qu'il soit attribuable à la violation du contrat, à la responsabilité délictuelle (y compris la négligence), à la responsabilité du fait du produit ou à toute autre théorie juridique. En aucun cas les deux parties ne seront tenues responsables de toute perte de bénéfices ou d'économies, de dommage consécutif ou de tout autre dommage financier.

8. Lois provinciales particulières

La présente garantie accorde à l'acheteur des droits légaux particuliers. L'acheteur peut également exercer d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre au Canada. Certaines provinces interdisent la restriction ou l'exclusion des garanties implicites. Par conséquent, il est possible que certaines restrictions et exclusions ne s'appliquent pas.

9. Service à la clientèle

9.1 Pour faire exécuter des travaux d'entretien couverts en vertu de la présente garantie ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Miele à l'adresse ou aux numéros suivants :

Miele Limited, No sans frais: 1 800 565-6435

161, Four Valley Drive Adresse électronique : customercare@miele.ca

Vaughan (Ontario) Canada L4K 4V8

- 9.2 Si des travaux d'entretien sont nécessaires, l'appareil devra peut-être être déplacé par une personne autorisée par Miele et emporté à un centre de services Miele autorisé. Si vous demandez un entretien et que vous habitez une région éloignée, tel qu'il a été déterminé par Miele, à sa seule discrétion, à l'occasion, vous devrez, selon le choix de Miele, assumer certains frais:
 - a) soit les frais de déplacement qu'engage Miele pour se présenter à votre lieu de résidence;
 - b) soit les frais de déplacement et d'envoi de l'appareil, de votre lieu de résidence au centre de services Miele autorisé le plus près.

Miele Limitée

Siège social au Canada

161 Four Valley Drive

Vaughan, ON L4K 4V8

Canada

Téléphone: (800)-643-5381

(905)-660-9936

Télécopieur: (905)-535-2290

www.miele.ca

customercare@miele.ca

professional@miele.ca (questions commerciales)

Service à la clientèle - MieleCare (Canada)

Téléphone: (800) 565-6435

(905) 532-2272

Télécopieur: (905) 532-2292

customercare@miele.ca (questions générales et Service technique)

es - Indice

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	. 48
Guía para utilizar la aspiradora	. 52
Antes de usar la aspiradora	. 54
Cómo utilizar los accesorios incluidos	. 55
Funcionamiento	
Cable de alimentación	. 56
Cómo desenrollar el cable	
Encendido y apagado de la aspiradora	
Mientras aspira	
Selector giratorio	
Selección de potencia de succión	
Sistema de soporte, transporte y almacenamiento	
Cuidado y mantenimiento	
Cómo comprar las bolsas para polvo y los filtros	
¿Cuáles son las bolsas para polvo y los filtros adecuados?	
Cuándo reemplazar la bolsa para polvo	
Cuándo reemplazar la bolsa para polvo	
¿Cuándo debo reemplazar el filtro del compartimiento de polvo?	
Cómo reemplazar el filtro del compartimiento de polvo	
¿Cuándo debo reemplazar el filtro extractor?	
¿Cómo se reemplaza el filtro extractor AirClean?	. 61
¿Cómo se cambian los filtros extractores Active AirClean 50 o	00
HEPA AirClean 50?	
Intercambio de los filtros extractores	
Cuándo cambiar las almohadillas atrapa fibras del cepillo para pisos estándar	
Cómo cambiar la almohadilla atrapa fibras	
Cómo limpiar el rodillo del cepillo para pisos AllTeQ	
Limpieza y cuidado	
Preguntas frecuentes	
Servicio técnico	
Accesorios opcionales	. 64
Colaboración con la protección medioambiental	. 65
Conexión eléctrica	. 65

Al utilizar aparatos eléctricos siempre debe observar las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO

Conserve este instructivo de operación en un lugar seguro y páselo a cualquier futuro usuario.

ADVERTENCIA-

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

Antes de usar el producto

Controle el voltaje nominal de la aspiradora antes de conectar el cable de alimentación al tomacorriente. Su fuente de alimentación debe corresponder con la placa de voltaje nominal ubicada en la parte inferior de la aspiradora. Use únicamente tomas de ca en su vivienda. Nunca utilice fuentes de electricidad de cc. Si no está seguro acerca del voltaje nominal de su vivienda, consulte con un electricista autorizado. Conectar la aspiradora a una fuente con un voltaje mayor al que figura en estas instrucciones puede dañar la aspiradora o lesionar a la persona.

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Este enchufe se ajusta en el tomacorriente exclusivamente de una forma. Si el enchufe no entra perfectamente en el tomacorriente, de vuelta al enchufe. Si aún así no entra, comuníquese con un electricista autorizado para que le instale el tomacorriente adecuado. No realice ningún cambio en el enchufe.
- ▶ Una aspiradora dañada puede ser peligrosa. Controle el embalaje, la aspiradora misma y los accesorios para detectar algún tipo de desperfecto. No use un aparato que esté dañado.
- No use la aspiradora con un cable o enchufe dañado. Si la aspiradora no funciona como debería, se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o sumergido en agua, llévela a un centro de servicio técnico.
- El tomacorriente debe usarse con un fusible de 15 A.

Funcionamiento

- No lo utilice en personas o animales.
- No la use en el exterior o sobre superficies mojadas. Sólo deben aspirarse superficies **secas**.
- ▶ Use la unidad tal como se describe en el manual. Utilice solo los accesorios que recomienda Miele.
- No altere ni modifique la aspiradora.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- No permita que la aspiradora se use como juguete. Tenga cuidado al utilizarla cerca de los niños.
- Nunca use la aspiradora sin la bolsa para polvo o los filtros colocados adecuadamente. De lo contrario, podría dañar la unidad.
- Si no se coloca una bolsa para polvo, la tapa del compartimiento correspondiente no se cerrará. No la fuerce para cerrarla.
- No deje la aspiradora enchufada. Desenchúfela cuando no la use y antes de realizarle algún arreglo.
- En la parte inferior de la agarradera de la aspiradora encontrará una placa metálica diseñada para absorber la electricidad estática. Cerciórese de mantener sus manos agarradas a esta placa mientras aspira.

- Las personas que carezcan de capacidades físicas, sensoriales o mentales o de experiencia con el aparato, no lo deben utilizar sin la supervisión o las instrucciones de una persona responsable.
- Desenrolle el cable completamente para ayudar a disipar el calor de la aspiradora.
- No debe usarse esta aspiradora para atrapar o retener ningún tipo de material peligroso.
- No use la aspiradora para aspirar líquidos o suciedad húmeda. Esto podría afectar la seguridad eléctrica de la aspiradora. Espere a que se sequen las alfombras lavadas con champú.
- No aspire nada que se esté quemando o produciendo humo, como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes. La aspiradora podría incendiarse.
- No aspire el polvo de tóner. El tóner, como el que se usa en las impresoras y fotocopiadoras, puede conducir electricidad.
- No la utilice para recoger líquidos inflamables o combustibles como la gasolina; tampoco la utilice en áreas donde estos podrían estar presentes. La aspiradora podría explotar.
- No aspire artículos pesados, duros o que presenten bordes afilados. Podrían provocar una obstrucción y dañar el aparato.

- No jale de la aspiradora y no la arrastre por el cable, no use el cable como mango, no cierre las puertas sobre el cable ni tire del cable alrededor de extremos o esquinas filosas. Evite pasar el aparato sobre el cable. Mantenga el cable apartado de superficies calientes.
- No desenchufe el aparato jalándolo del cable. Para desenchufarlo tome el enchufe, no el cable.
- No toque el enchufe o la aspiradora con las manos mojadas.
- Mantenga el cable eléctrico, el cabello, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y de las piezas en movimiento.
- No coloque nada en las aberturas de la aspiradora. No use la aspiradora si hay aberturas obstruidas; manténgalas libres de polvo, pelusas, pelo o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Este aparato está equipado con un carrete para cable eléctrico. Sostenga el enchufe mientras rebobina el cable hacia el carrete. Evite que el enchufe latiguee al rebobinar el cable.
- Apague todos los controles antes de desenchufarla.
- Tenga mucho cuidado al aspirar escaleras.
- Los aditamentos, accesorios y mangos para piso no se deben usar al nivel de la cabeza para evitar lesionar los ojos y oídos.

Controle el indicador de cambio de bolsas para polvo y los demás filtros periódicamente. Para un mejor rendimiento de la aspiradora, debe reemplazar la bolsa para polvo y los filtros cada vez que sea necesario. Una bolsa repleta o un filtro bloqueado reducirán el poder de succión de la aspiradora. Si la aspiradora se calienta demasiado el limitador de temperatura la apagará automáticamente, vea "Preguntas Frecuentes".

Uso de accesorios

- ► El orificio de la aspiradora es para uso exclusivo del cepillo Powerbrush de Miele.
- Desenchufe la aspiradora cuando cambia los accesorios, en especial cuando utiliza el Powerbrush.
- ▶ El Powerbrush de Miele es un accesorio accionado por motor para usarse sólo con aspiradoras Miele. La aspiradora no debe usarse con el cepillo Powerbrush de otro fabricante.
- No use la aspiradora sin haber conectado ningún accesorio. Se puede dañar el borde y se pueden producir lesiones debido a los extremos filosos.
- Las bolsas para polvo de Miele son desechables y están hechas para utilizarse una sola vez. No vuelva a utilizarlas. Una bolsa para polvo repleta de suciedad reducirá la eficiencia de la aspiradora.

- ▶ Use únicamente las bolsas para polvo originales de Miele con el símbolo de calidad de Miele y los filtros y accesorios originales de Miele. Sólo así el fabricante puede garantizar su seguridad. Use únicamente las bolsas para polvo originales de Miele con el símbolo de calidad de Miele y los filtros y accesorios originales de Miele. Sólo así el fabricante puede garantizar su seguridad.
- La manguera contiene cables eléctricos. No la use si los cables están dañados, cortados o picados. Evite recoger objetos filosos.
- Siempre apague esta unidad antes de conectar o desconectar tanto la manguera como la boquilla motorizada.

Si el cable de alimentación está dañado, un representante del Servicio Técnico de Miele deberá cambiarlo y colocar un carrete para el cable nuevo.

Para desechar un artefacto usado


- Antes de desechar una aspiradora usada, corte el cable de alimentación para dejar inutilizado el enchufe. Cerciórese de que el aparato no le represente daño alguno a los niños mientras esté guardado para desecharse.
- Si el cordón de alimentación está dañado, este debe ser reemplazado por el servicio técnico de Miele para evitar riesgos.

Limpieza, mantenimiento y reparaciones

- Apague la aspiradora después de usarla y antes de cada limpieza o trabajo de mantenimiento. Desenchúfela del tomacorriente.
- Nunca sumerja la aspiradora en agua. Limpie la aspiradora sólo con un paño seco o un paño ligeramente humedecido cuando está desconectada de la fuente de alimentación. Si ingresa humedad al aparato existe el riesgo de descargas eléctricas.
- Las reparaciones solo las deben realizar técnicos autorizados conforme a los reglamentos de seguridad nacionales y locales. Las reparaciones no autorizadas podrían ocasionar lesiones o dañar el aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

es - Guía para utilizar la aspiradora

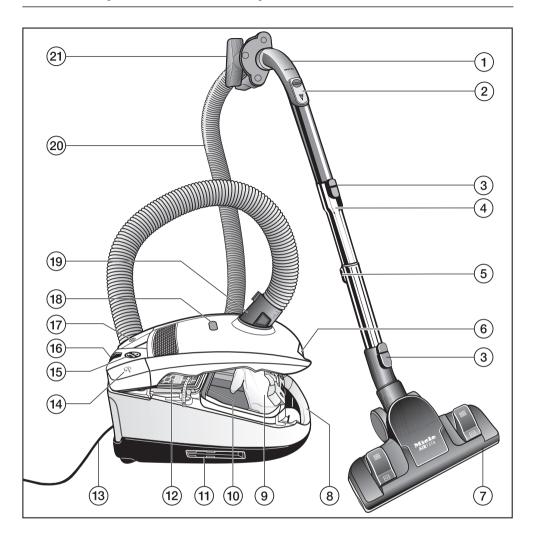

es - Guía para utilizar la aspiradora

Las siguientes ilustraciones muestran la aspiradora y todas las opciones disponibles.

- Agarradera XXL *
- 2 Válvula de admisión de aire *
- 3 Botón de liberación de seguro
- 4 Mango telescópico
- 5 Botón de liberación del mango telescópico
- 6 Liberación de la tapa del compartimiento de polvo
- Cepillo para pisos *
- 8 Asa de transporte
- 9 Bolsa para polvo
- 10 Filtro del compartimiento de polvo (filtro anterior al motor)
- (1) Sistema de soporte Park en ambos lados de la aspiradora
- 12 Filtro extractor *
- (13) Cable de alimentación
- (4) Interruptor para rebobinado del cable
- 15 Selector de potencia de succión
- 16 Sistema de soporte Park
- 17 Botón de pie para encendido/apagado
- 18 Indicador de flujo de aire
- 19 Conector de la manguera
- 20 Manguera de succión
- 21 Sujetador para accesorios

Las características marcadas con un * pueden variar o no estar disponibles en modelo.

En algunos modelos viene de serie un Turbobrush de Miele (no se muestra en la ilustración). Con estos cepillos se entregan instrucciones de operación y mantenimiento por separado.

Las figuras que se indican en los capítolos se encuentran al final de las contracubiertas de las presentes instrucciones de uso.

Antes de usar la aspiradora

Cómo conectar la manguera de succión (fig. 1)

Coloque el codo en el orificio de succión hasta que escuche un .

Cómo desconectar la manguera (fig. 2)

 Oprima los botones de liberación ubicados en los laterales del codo y quite la manguera del orificio.

Cómo conectar la manguera de succión y la agarradera (fig. 3)

Según el modelo, la agarradera viene precolocada de fábrica en el otro extremo de la manguera. Si la agarradera de su modelo viene suelta, sólo necesitará conectarla a la manguera.

■ Inserte la manguera dentro de la agarradera hasta que escuche un.

Cómo conectar el mango telescópico y la agarradera (fig. 4)

- Introduzca la agarradera en el mango telescópico hasta que escuche un clic. Utilice las guías de entrada de ambas partes para dirigir la inserción.
- Para separar las partes, oprima el botón de liberación del mango telescópico y tire de la agarradera hasta sacarla del mango telescópico con un ligero giro.

Cómo ajustar el mango telescópico (fig. 5)

Este mango telescópico se compone de dos secciones tubulares entrelazadas longitud se pueden regular como usted desee.

 Oprima el botón de regulación y deslice los tubos hasta lograr la longitud deseada.

Colocar el cepillo para pisos (fig. 6)

Consulte las instrucciones de limpieza del fabricante del .

- Ubique el cepillo para pisos en el mango telescópico haciéndolo girar, hacia la derecha y hacia la izquierda, hasta que trabe con un clic.
- Para sacar el cepillo para pisos del mango telescópico, oprima el botón de liberación.

El cepillo para pisos está diseñado para el uso diario en alfombras, tapetes y pisos duros resistentes a los rayones. Para otros tipos de revestimientos en pisos, sugerimos utilizar los cepillos especiales de Miele (consulte la sección "Accesorios opcionales").

Ajustar el cepillo para pisos (fig. 7, 8 + 9)

(según el modelo)

Consulte las instrucciones de limpieza del fabricante del piso.

Para limpiar alfombras y tapetes, las cerdas

■ oprimiendo el interruptor de pie o.

Para limpiar pisos duros, levante el cepillo

■ oprimiendo el interruptor de pie
■.

.....

Utilice siempre el cepillo para pisos con las cerdas levantadas cuando limpia pisos con juntas o espacios profundos.

Herramienta para pisos AirTeQ (fig. 9)

Esta herramienta para pisos está diseñada especialmente para lograr óptimos resultados en la limpieza con bajo consumo de energía. Es perfectamente aerodinámica y potente.

Si resulta difícil transportar la herramienta para pisos sobre alfombras, reduzca la potencia de succión.

Activación del indicador de cambio de filtro del escape

Dependiendo del modelo, la aspiradora vendrá equipada con uno de los siguientes filtros extractores (fig. 10):

- a AirClean
- **b** Active AirClean 50 (negro)
- c HEPA AirClean 50 (blanco)

Si su aspiradora está equipada con un filtro del escape **b** o **c**, se debe activar el indicador de cambio de filtro del escape.

- Abra la tapa del compartimiento de polvo y levántela hasta que haga clic (fig. 11).
- Retire las franjas de advertencia (fig. 12).

- Oprima el indicador de cambio de filtro del escape ► (fig. 13).
- Después de unos 10 a 15 segundos, aparecen unas delgadas rayas rojas en el borde izquierdo de la pantalla (fig. 14).
- Cierre la tapa del compartimiento de polvo con firmeza hasta que escuche el clic de cerrado.

Función del indicador de cambio de filtro del escape

El indicador de cambio de filtro del escape indica la vida útil del filtro de aire. Después de unas 50 horas de operación, lo que corresponde al uso promedio de un año, el indicador se llena de color rojo (fig. 15).

Cómo utilizar los accesorios incluidos (fig. 16)

Se incluyen los siguientes accesorios:

Cepillo para polvo con cerdas naturales

Para limpiar molduras, artículos decorativos y piezas esculpidas o muy frágiles. Es posible girar la cabeza del cepillo hasta lograr una posición de limpieza óptima.

2 Herramienta para tapizados

Para limpiar tapizados, colchones, almohadones, cortinas, cobertores, etc.

3 Boquilla para hendeduras

Para limpiar en pliegues, hendeduras y esquinas.

Sujetador accesorio para los accesorios incluidos (fig. 17)

Coloque los accesorios según lo indican los símbolos del portaaccesorios.

Inserte el portaaccesorios en la agarradera del mango o en el conector de la manguera de la aspiradora.

Cepillo para pisos estándar

Por su seguridad, al aspirar escaleras es mejor comenzar al pie de las mismas y avanzar hacia arriba.

En algunos modelos viene de serie un Turbobrush de Miele. Con estos cepillos se entregan instrucciones de operación y mantenimiento por separado.

Funcionamiento

Cable de alimentación

Desenrolle el cable completamente para ayudar a disipar el calor de la aspiradora.

Evite jalar o tirar del cable, usar el cable como agarradera, cerrar una puerta sobre el cable o tirar del cable alrededor de esquinas o bordes filosos. Evite pasar el aparato sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

No tire del cable para desconectarlo. Para desconectar la aspiradora agarre el enchufe, no tire del cable.

Este dispositivo cuenta con un carrete para el cable de alimentación. Sostenga el enchufe mientras rebobina el cable hacia el carrete. Evite que el enchufe latiguee al rebobinar el cable.

Cómo desenrollar el cable (fig. 19)

■ Estire el cable hasta la distancia deseada.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, la aspiradora tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Este enchufe entrará en un tomacorriente polarizado de una sola forma. SI el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna forma. Corre el riesgo de sobrecalentamiento y daños.

Cómo rebobinar el cable (fig. 20)

- Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.
- Presione el interruptor de rebobinado: el cable de alimentación se rebobinará automáticamente. Sostenga el enchufe para que no latiguee mientras rebobina el cable.

Encendido y apagado de la aspiradora (fig. 21)

■ Oprima el interruptor de pie Encendido/Apagado ①.

Mientras aspira (fig. 22 + 23)

La aspiradora también se puede apoyar sobre su extremo para limpiar escaleras, cortinas, etc. Para evitar la electricidad estática, debe tocar con la mano la parte metálica ubicada en la parte inferior de la agarradera de la aspiradora. Asegúrese de tocarla continuamente al aspirar polvo fino, harina o aserrín, ya que es más probable que estos materiales generen descargas estáticas. Para hacer más eficaz la prevención de las descargas de estática, jale de la aspiradora por la manguera con una mano sin dejar de sostener la agarradera con la otra.

Selector giratorio (fig. 24)

 Gire el selector giratorio hasta la configuración de potencia de succión deseada.

Selección de potencia de succión

Se puede regular la potencia de succión para adaptarla a la situación. Cuando se reduce la potencia de succión, se puede trasladar el cepillo para pisos con menor esfuerzo.

Podrá ver sobre la aspiradora diferentes símbolos que muestran ejemplos relacionados con el nivel de potencia recomendado para cada ocasión.

- Pañería, tejidos
- Tapizados, almohadas
- Alfombras de pelo grueso, tapetes y recibidores.
- 1) Limpieza diaria, con ahorro de energía, con nivel bajo de ruido

- Alfombras de pelo corto
- **III** Pisos duros y limpieza intensiva de alfombras.

Si resulta difícil transportar la herramienta para pisos sobre alfombras, reduzca la potencia de succión.

Apertura del regulador de aire auxiliar (fig. 25)

Usted puede reducir fácilmente la potencia de succión durante un lapso breve para evitar que el cepillo quede pegado, por ejemplo, en revestimientos textiles

 Abra el regulador de aire auxiliar lo suficiente para permitir que la boquilla de succión se mueva sin dificultad.

Este procedimiento reduce la potencia de succión de modo que puede arrastrar la herramienta para pisos con mayor facilidad.

Sistema de soporte, transporte y almacenamiento

Sistema de soporte Park (fig. 26)

El sistema de soporte Park le permite dejar colgados en la aspiradora el tubo telescópico y el cepillo para pisos durante pausas breves.

Inserte, desde arriba, el sujetador de la unidad de succión en la ranura de soporte. Si la aspiradora tiene que aspirar sobre una superficie inclinada, por ejemplo, una rampa, comprima completamente la extensión de todos los mangos telescópicos.

Almacenamiento del sistema de soporte Park (fig. 27)

Apague la aspiradora después de usarla. Desenchufe el cable del tomacorriente


■ Deje la aspiradora en posición vertical.

Conviene introducir la totalidad de los tubos en el mango telescópico.

Introduzca la unidad de succión, desde arriba, con la ranura en ambos lados del sistema de soporte Park.

De esta manera, es más fácil trasladar y guardar la aspiradora.

Si su aspiradora tiene una manija XXL, puede quitársela para poder guardarla en un espacio más pequeño.

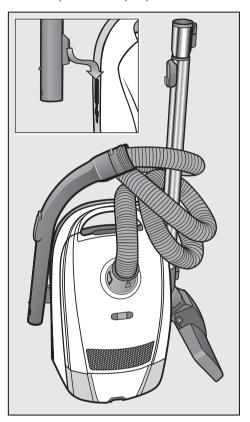

- Desconecte la manija XXL del tubo de succión retraído.
- Enrolle la manguera de succión alrededor del tubo de succión y luego coloque la manija XXL en la ranura de la segunda pieza de sujeción.

Cuidado y mantenimiento

Apague y desenchufe la aspiradora previo a efectuar todo tipo de trabajo de mantenimiento.

El sistema de filtro Miele se compone de los siguientes elementos.

- Bolsa para polvo
- Filtro extractor
- Filtro del compartimiento de polvo

Se debe cambiar cada uno de estos elementos periódicamente para preservar la eficiencia de la aspiradora.

Use únicamente las bolsas para polvo, los filtros y accesorios que lleven el logotipo "Original Miele". Solo así la potencia de succión de la aspiradora puede lograr su óptima potencia y obtener los mejores resultados en la limpieza.

El uso de bolsas para polvo fabricadas en papel u otro material parecido, o las bolsas para polvo con una placa de retención de cartón pueden dañar seriamente la aspiradora, lo cual podría anular la garantía, al igual que el uso de bolsas para polvo que no lleven el logotipo "Original Miele".

Cómo comprar las bolsas para polvo y los filtros

Las bolsas para polvo y los filtros originales de Miele pueden adquirirse en los distribuidores de aspiradoras Miele autorizados o en la tienda del sitio web de la empresa.

¿Cuáles son las bolsas para polvo y los filtros adecuados?

Esta aspiradora funciona las bolsas para polvo originales de Miele tipo **F/J/M** y los filtros originales de Miele. El logotipo "Original Miele" aparecerá en el paquete o directamente en la bolsa para polvo.





Con cada caja de bolsas para polvo de Miele se entrega un filtro extractor "Air-Clean" y un filtro para el compartimiento de polvo.

Si desea comprar filtros adicionales de Miele por separado, comuníquese con el distribuidor de su aspiradora o con Miele y proporcione el número de modelo de su aspiradora Miele para asegurarse de pedir las piezas correctas. También puede pedir estas piezas en el sitio web de Miele.

El filtro extractor que se suministra con la aspiradora se puede cambiar por otro tipo de filtro original de Miele (consulte la sección "Intercambio de filtros extractores").

Cuándo reemplazar la bolsa para polvo (fig. 28)

Debe cambiar la bolsa del filtro cuando el marcador de color del indicador de flujo de aire aparece en la pantalla en rojo. Las bolsas para polvo de Miele son desechables y están hechas para utilizarse una sola vez.

Tire las bolsas para polvo cuando se hayan llenado. No intente reutilizarlas. Los poros tapados reducen la potencia de succión de la aspiradora.

Control del indicador de flujo de aire

- Conecte el cepillo para pisos a la aspiradora. Los restantes accesorios de succión pueden afectar el funcionamiento del indicador de flujo de aire.
- Encienda la aspiradora y seleccione la configuración de potencia más alta.
- Levante ligeramente el cepillo para pisos. Si el marcador llena toda la ventana del indicador, esto indica que debe cambiar la bolsa para polvo.

Cómo funciona el indicador de flujo de aire

El indicador de flujo de aire ha sido diseñado para indicar que la bolsa está llena de polvo doméstico común y mide la cantidad de flujo de aire que pasa a través de la bolsa para polvo. El polvo doméstico normal se compone de una mezcla de polvo, pelo, pelusas de alfombra, hilos, arena, etc.

Sin embargo, si aspira polvo fino, como el polvo de perforaciones, arena, yeso o harina, se pueden tapar los poros de la bolsa para polvo. El marcador indicará que la bolsa está "llena" incluso cuando no lo esté. Se debe reemplazar la bolsa para polvo ya que se reduce enormemente la potencia de succión.

Si la bolsa está llena de pelos de su mascota, cabellos, pelusas de alfombra, etc., es posible que el indicador no marque "lleno". Esto se debe posiblemente al hecho de que el flujo de aire de la bolsa para polvo continúa siendo muy alto y por ende no activa el marcador para mostrar el máximo. Aún así deberá cambiar la bolsa para polvo.

Cuándo reemplazar la bolsa para polvo (fig. 29 + 30)

Abra la tapa del compartimiento de polvo y levántela hasta que haga clic (fig. 11).

La bolsa para polvo tiene una solapa que se cierra automáticamente para evitar que se escape el polvo cuando se quita la bolsa.

- Tome el asa y quite la bolsa para polvo hasta sacarla del portabolsas.
- Inserte la nueva bolsa para polvo en el portabolsas hasta que haga tope. Nota: NO abra la bolsa para polvo cuando la saque de la caja.
- Extienda la bolsa para polvo en el compartimiento de polvo cuando pueda hacerlo.
- Ahora cierre la tapa del compartimiento de polvo hasta que escuche un clic. Evite que la bolsa para polvo quede atascada en la tapa.

Si no inserta una bolsa para polvo, la tapa del compartimiento quedará abierta. ¡No la fuerce!

¿Cuándo debo reemplazar el filtro del compartimiento de polvo?

Cambie el filtro cada vez que abra una caja nueva con bolsas para polvo originales Miele. Se proporciona un filtro del compartimiento de polvo en cada caja con bolsas para polvo Miele.

Cómo reemplazar el filtro del compartimiento de polvo (fig. 31)

- Abra la tapa del compartimiento de polvo.
- Sujete el asa y saque la bolsa para polvo del portabolsas.
- Abra el marco del filtro hasta que escuche un clic. Utilice el rincón limpio para quitar el filtro del compartimiento de polvo usado.
- Coloque un nuevo filtro del compartimiento de polvo.
- Cierre el marco para filtro.
- Inserte la nueva bolsa para polvo en el portabolsas hasta que haga tope.
- Cierre la tapa del compartimiento de polvo hasta que escuche un clic.

¿Cuándo debo reemplazar el filtro extractor?

Según el modelo, su aspiradora utilizará alguno de los siguientes filtros extractores estándar (fig. 10):

a AirClean

Cambie el filtro extractor cada vez que abra una caja nueva de bolsas para polvo Miele. Se proporciona un filtro extractor AirClean nuevo en cada caja de bolsas para polvo Miele.

- **b** Active AirClean 50 (negro)
- c HEPA AirClean 50 (blanco)

Si el indicador de cambio de filtro del escape en el filtro del escape se llena de color rojo (fig. 15).

Después de unas 50 horas de operación, lo que corresponde al uso promedio de un año, se ilumina el indicador. A continuación puede continuar con la succión. Recuerde, sin embargo, que disminuye la aspiración y la eficiencia de filtración.

¿Cómo se reemplaza el filtro extractor AirClean? (Fig. 32 + 33)

Cerciórese de insertar solamente un filtro extractor en el marco.

- Abra la tapa del compartimiento de polvo.
- Apriete el dispositivo de liberación para abrir el marco para filtro hasta que escuche un clic.
- Sujete una de las dos esquinas limpias (siga la flecha) para quitar el filtro extractor usado AirClean.
- Introduzca un filtro extractor AirClean nuevo.

Sin embargo, si usted quiere instalar un filtro Active AirClean 50 o HEPA AirClean 50, deberá seguir las indicaciones de la sección "Mantenimiento y cuidado - Intercambio de filtros extractores".

- Cierre el marco para filtro.
- Cierre la tapa del compartimiento de polvo hasta que escuche un clic.

¿Cómo se cambian los filtros extractores Active AirClean 50 o HEPA AirClean 50? (Fig. 34 + 35)

Cerciórese de insertar solamente un filtro extractor en el marco.

- Abra la tapa del compartimiento de polvo.
- Quite el filtro extractor.
- Introduzca presionándolos hacia abajo los filtros nuevos Active AirClean 50 o HEPA AirClean 50.
- Oprima el indicador de cambio de filtro del escape ► (fig. 13).
- Después de unos 10 a 15 segundos, aparecen unas delgadas rayas rojas en el borde izquierdo de la pantalla (fig. 14).

Si usted quiere instalar un filtro extractor AirClean, deberá seguir las indicaciones de la sección "Mantenimiento y cuidado - Intercambio de filtros extractores".

Cierre la tapa del compartimiento de polvo hasta que escuche un clic.

Intercambio de los filtros extractores

Cerciórese de insertar solamente un filtro extractor en el marco.

1. Si usted reemplaza un filtro extractor **a** por un filtro extractor **b** o **c**, deberá cerciorarse de quitar primero el marco para filtro y luego introducir el tipo de filtro nuevo. También debe habilitar el indicador de cambio de filtro del escape (fig. 13).

2. Si usted reemplaza el filtro extractor **b** o **c** por el filtro extractor **a**, deberá cerciorarse de colocar correctamente el filtro nuevo en el marco para filtro * (fig. 33).

Marco para filtro * - ver la sección "Accesorios opcionales"

Puede usar el filtro ActiveAirClean 50 en vez del filtro HEPA AirClean 50 y viceversa sin realizar ninguna modificación.

Cuándo cambiar las almohadillas atrapa fibras del cepillo para pisos estándar

Se puede cambiar la almohadilla atrapa fibras del cepillo para pisos estándar cuando se ha gastado.

Cómo cambiar la almohadilla atrapa fibras (fig. 36 + 37)

- Use un destornillador u objeto similar para quitar las atrapa-fibras de las ranuras.
- Inserte las atrapa-fibras nuevas.

Podrá adquirir almohadillas atrapa fibras nuevas en un distribuidor de aspiradoras Miele autorizado o directamente en Miele.

Cómo limpiar el rodillo del cepillo para pisos AllTeQ (fig. 38)

- ① Destrabe el pasador del rodillo con una moneda.
- 2) Tire hasta sacar el pasador del rodillo.
- ③ Saque el rodillo.
- Extraiga todas las fibras, cabello, etc. y coloque nuevamente el rodillo y trabe el pasador.

Limpieza y cuidado

Apague y desenchufe la aspiradora previo a efectuar todo tipo de trabajo de mantenimiento.

Aspiradora y accesorios

La aspiradora y el resto de los accesorios de plástico se pueden limpiar con un paño húmedo o un limpiador apropiado para plástico.

⚠¡No use productos abrasivos, a base de aceite, limpiavidrios u otros limpiadores multiuso!

Compartimiento de polvo

Si es necesario, se puede limpiar el compartimiento de polvo usando un **paño** seco, un cepillo para extraer polvo u otra aspiradora para eliminar el polvillo.

Controle el indicador de cambio de bolsas para polvo y los demás filtros periódicamente. Limpie o reemplace estos elementos cuando sea necesario de acuerdo con estas Instrucciones de funcionamiento.

No sumerja la aspiradora en agua. Si ingresa humedad al aparato existe el riesgo de descargas eléctricas.

Preguntas frecuentes

Apague y desenchufe la aspiradora previo a efectuar todo tipo de trabajo de mantenimiento.

La aspiradora se apaga automáticamente.

Un sensor de temperatura apagará la aspiradora si ésta se calienta demasiado.

Lo descrito anteriormente puede ocurrir, por ejemplo, si un objeto bloquea la manguera de succión o si se tapan los poros de la bolsa para polvo con polvillo. La causa del recalentamiento puede deberse además a que el extractor o bien el filtro del compartimiento de polvo están muy sucios. Si esto ocurre, apague la aspiradora (oprima el interruptor de pie de Encendido/Apagado ①) y desenchufe la unidad del tomacorriente.

Una vez solucionada la causa del problema, deje que la aspiradora se enfríe durante aprox. 20 - 30 minutos antes de volver a utilizarla.

Servicio técnico

En caso de que haya alguna falla que no pueda solucionar usted mismo, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de Miele al número telefónico que figura en la contratapa de este folleto.

■ Indique el modelo de su aspiradora.

Puede encontrar esta información en la placa de datos ubicada en la parte inferior de la aspiradora.

Accesorios opcionales

Siga siempre las instrucciones de limpieza y cuidado del fabricante de pisos.

Puede pedir estos accesorios y otros productos desde el sitio web de Miele.

Algunos modelos traen uno o más de los siguientes accesorios.

Cepillos Turbo/para Pisos

Turbobrush Turbo Comfort -3

Para limpiar alfombras de pelo corto y revestimientos textiles.

Cepillo de mano Turbobrush Turbo Mini

Para aspirar tapizados, colchones o butacas de automóviles.

Cepillo para pisos Hardfloor -3

Para aspirar superficies duras, macizas, como por ejemplo baldosas.

Cepillo para pisos Parquet -3

Con cerdas naturales para aspirar pisos de tipo parqué que son propensos a rayarse, como ejemplos pisos de parqué y laminados.

Cepillo para pisos - Parquet Twister con cabeza giratoria

Para aspirar todo tipo de pisos macizos y espacios reducidos.

Cepillo para pisos - Parquet Twister XL con cabeza giratoria

Para aspirar superficies extensas, macizas y espacios reducidos.

Otros accesorios

Caja de accesorios MicroSet

Accesorios para usar con objetos pequeños y de difícil acceso (estéreos, teclados, miniaturas, etc.)

Caja de accesorios CarCare

Accesorios para limpiar el interior de los vehículos.

Caja de accesorios Cat&Dog

Accesorios para limpiar viviendas donde hay mascotas.

Caja de accesorios Home&Care

Accesorios para limpiar las salas de estar.

Cepillo universal

Para limpiar libros, estantes, etc.

Cepillo para parilla / radiador

Para limpiar radiadores, estantes estrechos y grietas.

Herramienta para colchón

Para utilizarla en colchones, tapizados y grietas profundas.

Boquilla para grietas de 300 mm

Boquilla extra larga para grietas para limpiar en pliegues, grietas y esquinas.

Boquilla para grietas de 560 mm (22")

Boquilla para grietas flexible para aspirar sitios de difícil acceso.

Boquilla para tapizados de 190 mm (7 1/2")

Boquilla para tapizados extra ancha para limpiar muebles tapizados, colchones y almohadas.

Manubrio cómodo con iluminación (SGC 20)

Para la iluminación del área de trabajo.

Filtro

Filtro extractor Active AirClean 50 (SF-AA 50)

Absorbe los olores que emanan de la suciedad de la bolsa para polvo.

Filtro extractor HEPA AirClean 50 (SF-HA 50)

Espectacular filtro extractor para obtener el aire más puro. Especialmente recomendable para personas alérgicas.

Marco para filtro

Necesario si usted quiere utilizar un filtro extractor AirClean en vez de un filtro extractor Active AirClean 50 o HEPA AirClean 50.

Colaboración con la protección medioambiental

Eliminación del embalaje de transporte

La caja de cartón y el resto de los materiales contenidos, protegen su aparato durante su embarque. Estos, han sido diseñados para ser biodegradables y reciclables.

Asegúrese de poner en un lugar especial, cualquier material plástico, bolsas, etc. siempre y cuando estén fuera del alcance de los niños. Estos materiales son peligrosos, ya que hay peligro de asfixia

Desechar la bolsa para polvo y los diversos filtros

Las bolsas originales de Miele y sus filtros están hechos de materiales que no dañan el medio ambiente. Estos pueden ser desechados junto con la basura normal siempre y cuando la aspiradora haya sido utilizada para polvo doméstico.

Conexión eléctrica

Conecte la aspiradora solamente a un enchufe de 127 V~ 60 Hz 1 100 W 10 A (fusible de enchufe 15 A).



MIELE S.A. de C.V. MIELE CENTER

Arquímedes No. 43 Colonia Polanco Chapultepec Delegación Miguel Hidalgo CP. 11560, México, D.F.

MIELE SERVICE CENTER

German Center Av. Santa Fe 170 Lomas de Santa Fe CP. 01210, México, D.F.

01800 MIELE 00 info@miele.com.mx www.miele.com.mx

Dirección del fabricante

Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh Alemania



Todos los derechos reservados / Compact C2

LA INFORMACIÓN ESTÁ SUJETA A CAMBIOS. CONSULTE NUESTRO SITIO WEB PARA OBTENER LAS ESPECIFICACIONES, LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y LA INF. SOBRE LA GARANTÍA MÁS ACTUALIZADAS.



Canada Importateur Miele Limitée

Siège social au Canada et Centre Miele

161 Four Valley Drive Vaughan, ON L4K 4V8 www.miele.ca

Service à la clientèle

Téléphone: 800-565-6435 customercare@miele.ca


Allemagne Fabricant

Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh





Tous droits réservés / Compact C2


LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB POUR CONNAÎTRE LES CARACTÉRISTIQUES LES PLUS RÉCENTES DES PRODUITS AINSI QUE LES DERNIERS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET L'INFORMATION MISE À JOUR ONCERNANT LA GARANTIE.

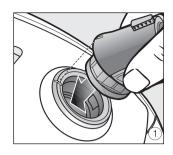



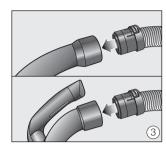


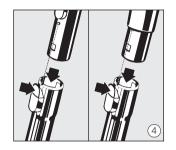

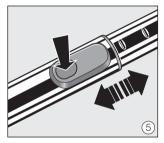







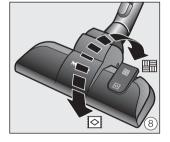




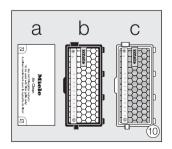




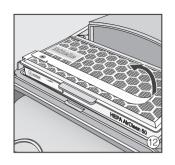


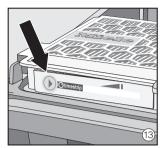





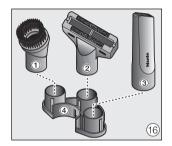


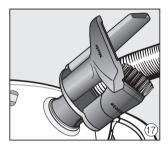










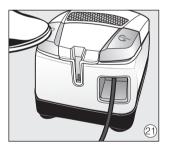





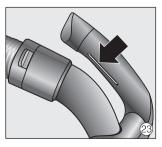

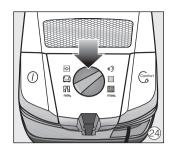

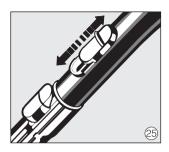

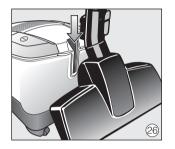

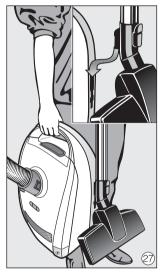













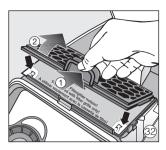





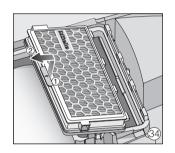

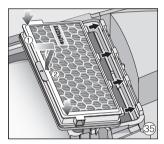

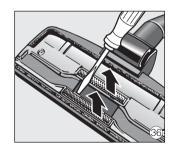

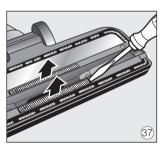

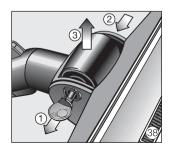

Please have the model and serial number of your appliance available before contacting Technical Service.

U.S.A.

Miele, Inc.

National Headquarters

9 Independence Way Princeton, NJ 08540 Phone: 800-843-7231

609-419-9898

Fax: 609-419-4298 www.mieleusa.com

Technical Service & Support Nationwide

Phone: 800-999-1360 Fax: 888-586-8056

TechnicalService@mieleusa.com





Canada

Importer
Miele Limited

Headquarters and Miele Centre

161 Four Valley Drive Vaughan, ON L4K 4V8 www.miele.ca

Customer Care Centre

Phone: 800-565-6435 905-532-2272 customercare@miele.ca

Germany Manufacturer

Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh